

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
VIETINIS ORO
KONDICIONIERIUS



Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos.....	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	4
Gabenimas ir laikymas.....	5
Montavimas ir įrengimas	5
Valdymas	8
Klaidos ir gedimai.....	11
Techninė priežiūra.....	15
Techninių duomenų priedas.....	18
Šalinimas	18

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija


Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šį saitą:

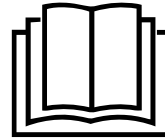

PAC 2000 E



<https://hub.trotec.com/?id=39643>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir (arba) žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

- Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogiuose patalpose.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Veikiančio įrenginio neuždenkite ir negabenkite.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.

- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros jungtis turi atitikti skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo laido ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio techninius duomenis. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio prijungimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Gabenkite įrenginį tik stačią, ištuštinę indą kondensatui ir išleidžiamąją žarną.
- Ištuštinkite prisipildžiusį kondensatą prieš pastatydami į laikymo vietą arba transportuodami. Negerkite. Jis yra pavojingas sveikatai.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį naudokite tik vidaus patalpos orui vėsinti, ventiliuoti ir sausinti, laikydamiesi techninių duomenų.

Naudojimas ne pagal paskirtį

- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, pvz., montuoti papildomas detales ir permontuoti įrenginį.
- Draudžiama naudoti kitaip, nei nurodyta šioje instrukcijoje. Nesilaikant nustoja galioti garantija.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

Kiti pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!
Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras!
Nenaudojant oro filtro, įrenginio vidus labai užteršiamas, dėl to gali sumažėti sausinimo galia ir sugesti įrenginys.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo:
Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Įrenginys skirtas patalpoms vėsinti. Be to, jis filtruoja orą, pašalina iš jo drėgmę ir kartu sukuria malonų patalpos mikroklimatą.

Įrenginiu vėsina patalpos oras, iš jo sugeriant šilumą. Sugerta šiluma per oro išleidimo žarną išleidžiama į išorinę aplinką, o atvėsintas oras ventiliatoriumi tiekiamas į įrengimo patalpą.

Susikaupęs kondensatas laša iš garintuvo ant karšto kondensatoriaus, ten garuoja ir per ištraukto oro žarną perduodamas į išorę.

Nustačius įrenginio darbo režimą *Ventiliavimas* galima papildomai cirkuliuoti patalpos orą, jo nevėsinant.

Nustačius darbo režimą *Sausinimas* iš patalpos oro pašalinama drėgmė.


Įrenginys veikia visiškai automatiškai ir turi daugybę kitų funkcijų, pvz., naudojant laikmačio funkciją gali būti atidėtas automatinis įrenginio įjungimas arba išjungimas.

Įrenginį galima patogiai valdyti naudojant valdymo skydelį arba komplekte esančiu infraraudonųjų spindulių nuotoliniu valdikliu.

Įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas universalus ir lankstus naudojimas.

Įrenginys yra kompaktiškas, todėl jį galima patogiai gabenti ir naudoti visose vidaus patalpose.

Įrenginio atvaizdas

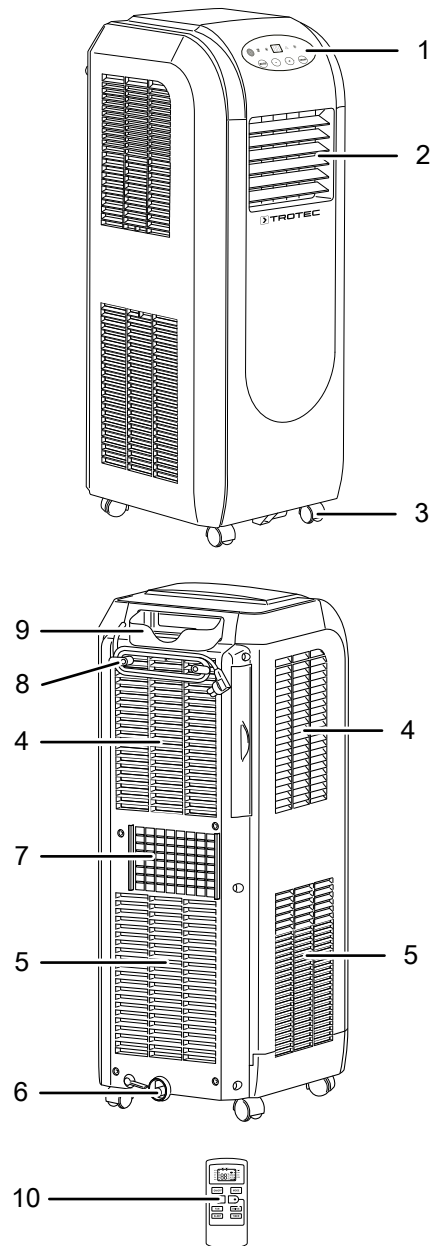

Nr.	Pavadinimas
1	Valdymo skydelis
2	Oro išleidimo angos su vėdinimo sklendėmis
3	Transportavimo ratukas
4	Oro įleidimo anga su oro filtru
5	Anga orui tiekti
6	Kondensato išleidimo anga su guminiu kamščiu
7	Oro išleidimo žarnos jungtis
8	Tinklo laido laikiklis
9	Lentynėlė nuotoliniam valdikliui
10	Nuotolinis valdiklis

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Kad įrenginį būtų lengviau gabenti, jis yra su ratukais.

Prieš gabendami, kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Norėdami ištraukti kištuką, netempkite už tinklo laido.
- Išleiskite likusį kondensatą iš įrenginio.
- Vežkite įrenginį tik lygiais paviršiais.

Baigę transportuoti kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Baigę transportuoti pastatykite įrenginį vertikaliai.
- Palikite įrenginį stovėti 12–24 val., kad galėtų susirinkti šaldomoji medžiaga kompresoriuje. Įrenginį vėl įjunkite tik po 12–24 val.! Priešingu atveju gali būti sugadintas kompresorius ir įrenginys gali neveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti laikykitės toliau pateiktus nurodymų.

- Išleiskite likusį kondensatą iš įrenginio.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje,
- pastatytą stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje;
- prireikus galima uždengti danga, apsaugančia nuo dulkių.
- kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.
- Baterijų išėmimas iš nuotolinio valdymo pulto.

Montavimas ir įrengimas

Pakuotės turinys


- 1 įrenginys
- 1 oro išleidimo žarna
- 1 žarnos adapteris
- 1 žarnos jungties antvamzdis
- 1 kondensato išleidimo žarna
- 1 kondensato išleidimo žarnos laikiklis
- 1 nuotolinio valdymo pultas
- 2 baterijos nuotoliniam valdikliui
- 2 oro filtrai
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo įrenginio visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.

Kaip pradėti naudotis

Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

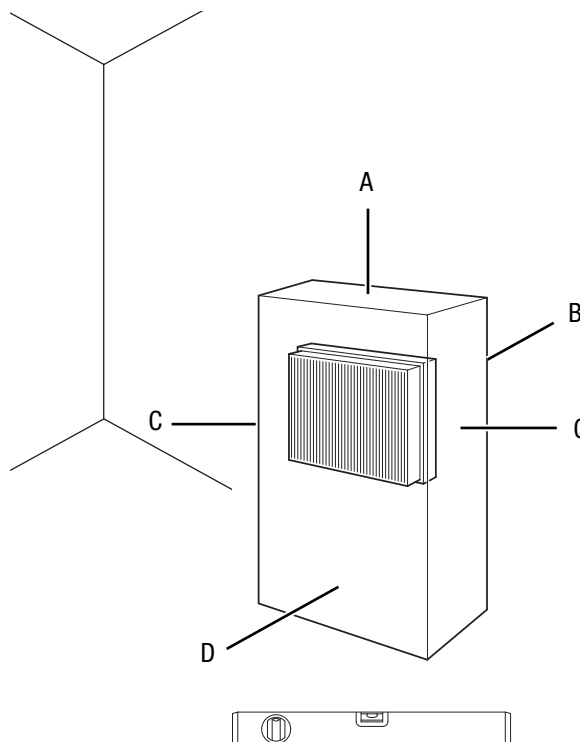

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.

- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Įsitinkite, kad neuždengtos oro įleidimo ir išleidimo angos bei oro išleidimo žarnos jungtis.
- Įsitinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.


Prieš naudodami pirmą kartą, į nuotolinio valdymo pultą įdėkite baterijas.

Oro filtrų įstatymas

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras!
Nenaudojant oro filtro, įrenginio vidus labai užteršiamas, dėl to gali sumažėti sausinimo galia ir sugesti įrenginys.


- Prieš įjungdami įsitinkite, kad oro filrai yra įstatyti.

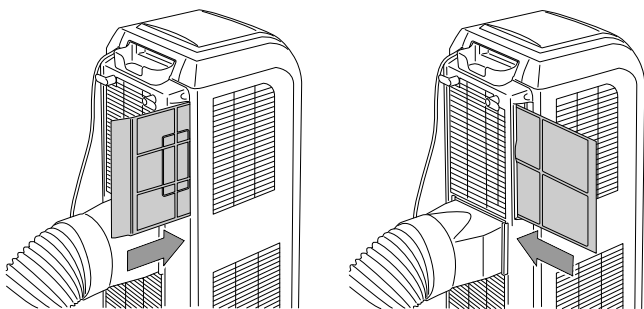


Kondensato žarnos prijungimas

Kondensato išleidimo žarna veikia kaip apsauga nuo lašėjimo ir prireikus naudojama kondensato likučiams išleisti.


1. Nuimkite dangtelį nuo kondensato išleidimo angos (6).

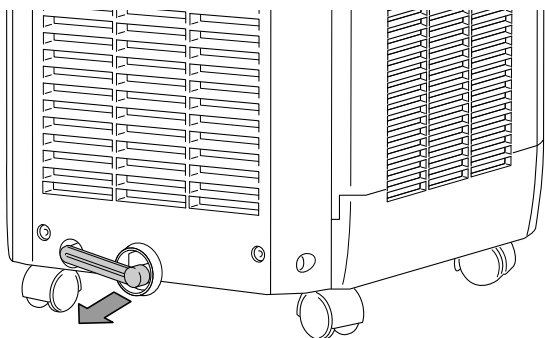

2. Priveržkite kondensato išleidimo žarnos laikiklį.

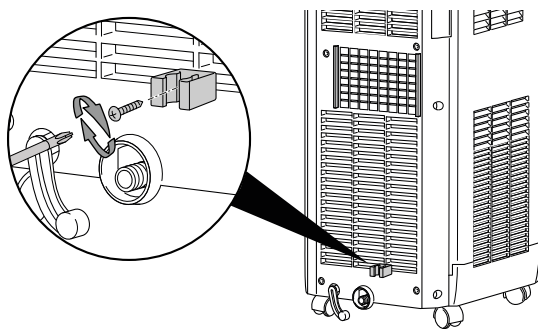


3. Pritvirtinkite užkimštą kondensato išleidimo žarną prie kondensato išleidimo angos (6) ir prijunkite ją prie laikiklio.

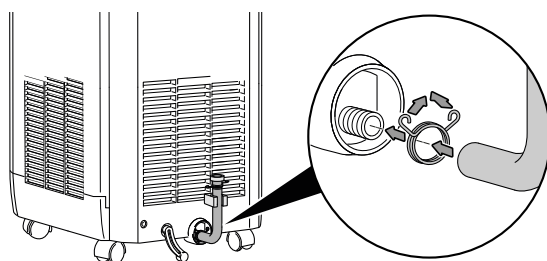



Oro išleidimo žarnos prijungimas

1. Prijunkite žarnos adapterį ir žarnos jungties antvamzdį iš skirtingų oro išleidimo žarnos galų.



2. Prijunkite reikiamą oro išleidimo žarnos galą prie oro išleidimo žarnos jungties (7) prie prietaiso.

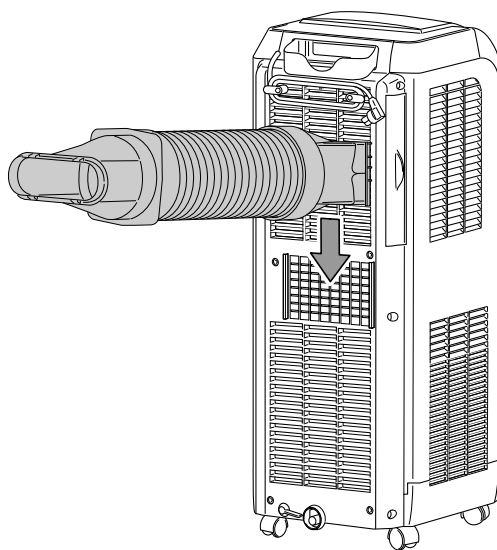


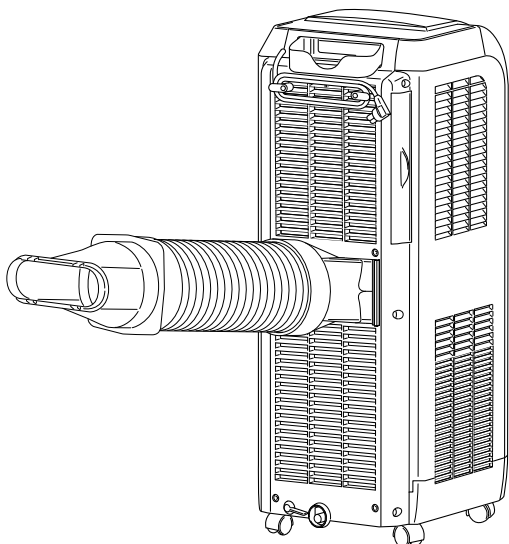





Išleidžiamo oro nukreipimas

- Iš įrenginio išleidžiamame vėsinamos patalpos ore yra liekamosios šilumos. Todėl išleidžiamą orą rekomenduojama nukreipti į lauką.
- Oro išleidimo žarnos galą galima išvesti per atidarytą langą. Prireikus atidarytą langą užfiksuokite tam tikromis pagalbinėmis priemonėmis, kad oro išleidimo žarnos galas negalėtų nuslysti.
- Oro išleidimo žarnos galą galima užkabinti šiek tiek pravertame lange.
Tokių atvejų rekomenduojama naudoti langų sandarinimo tarpinę (užsakoma pasirinktinai).
- Nutieskite oro išleidimo žarną tokiu posvyrio kampu, kad išeinantis oras kiltų aukščiau.

Įrenginio su oro išleidimo žarna pavyzdys:

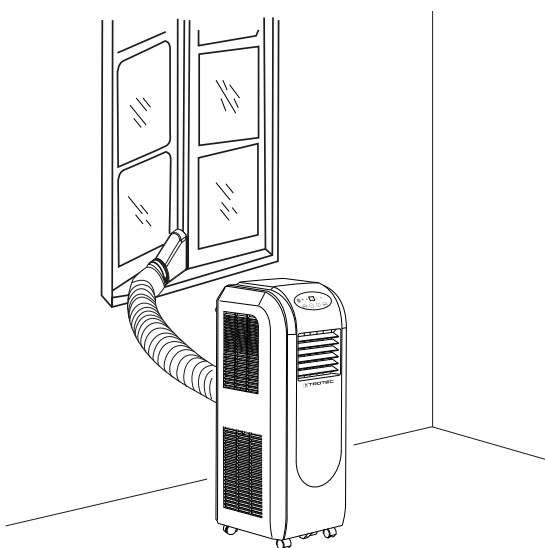

Tiesdami oro išleidimo žarną laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

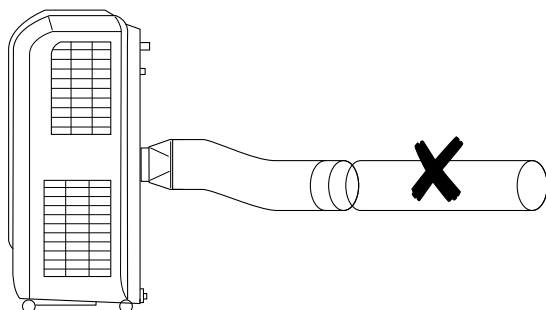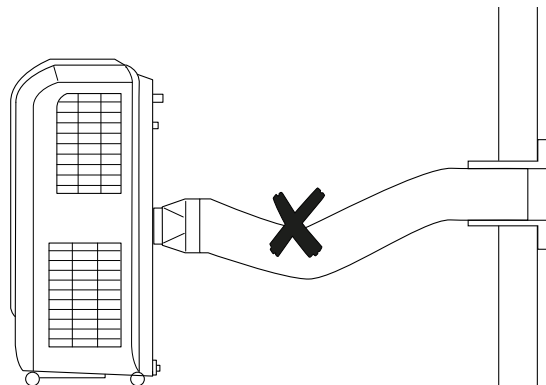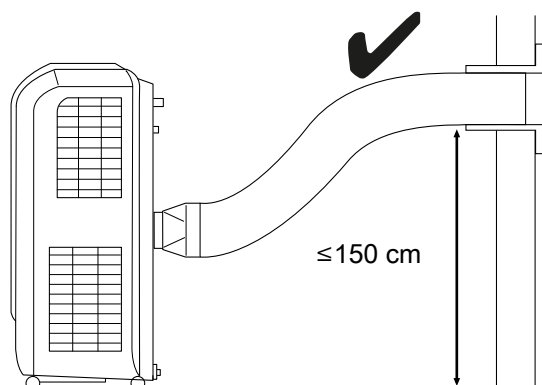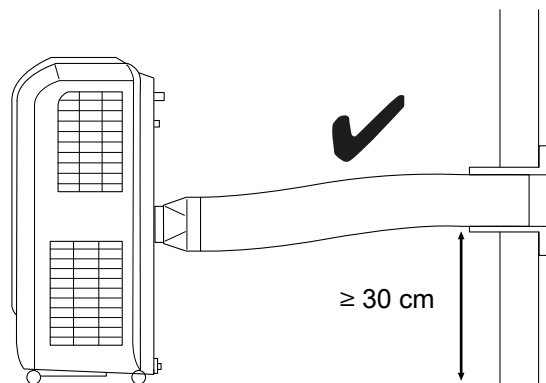


- Pasirūpinkite, kad oro išleidimo žarnoje nesusidarytų linkių. Dėl linkių ima kauptis išmetamas drėgnas oras, įrenginys perkaista ir išsijungia.

- Oro išleidimo žarnos matmenys specialiai pritaikyti įrenginiui. Nemėginkite jos keisti arba pailginti kitomis žarnos. Kitaip gali sutrikti įrenginio veikimas.

Vėdinimo sklendžių atidarymas

- Prieš įjungdami įrenginį atidarykite oro išleidimo angoje (2) esančias horizontalias vėdinimo sklendes. Vėdinimo sklendes nustatykite norima kryptimi.

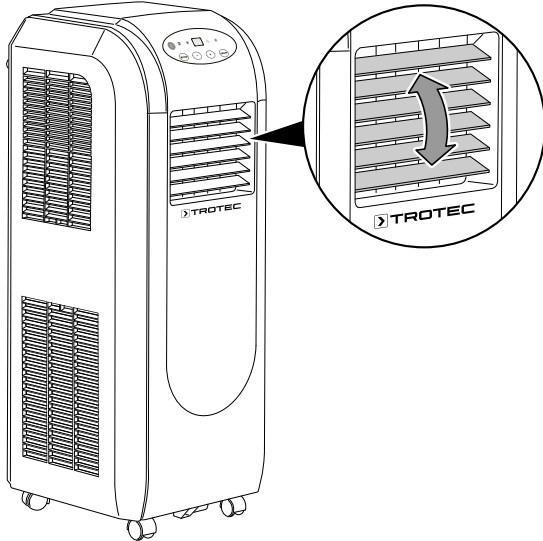


Maitinimo laido prijungimas

- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą.

Valdymas


- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Valdymo elementai

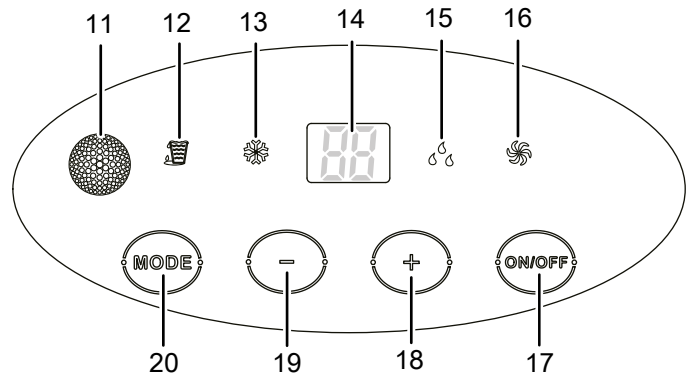

Nuotolinis valdiklis

Visus įrenginio nustatymus galima atlikti kartu tiekiamu nuotoliniu valdikliu.

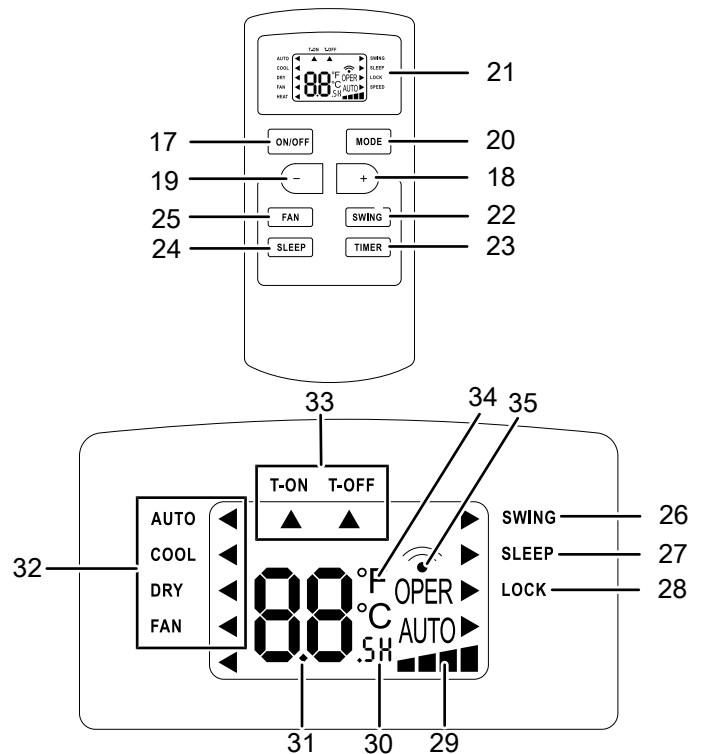

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
11	Nuotolinio valdiklio imtuvas	Priima nuotolinio valdiklio infraraudonųjų spindulių signalą
12	Šviesos diodas <i>Vandens pripildymo lygis</i>	Indikatorius ištuštinti indą kondensatui
13	Šviesos diodas <i>Vėsinimo režimas</i>	Vėsinimo darbo režimo indikatorius
14	Segmentinis indikatorius	Pasirinktos temperatūros indikatorius Klaidų pranešimų indikatorius

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
15	Šviesos diodas <i>Sausinimas</i>	Sausinimo darbo režimo indikatorius
16	Šviesos diodas <i>Vėdinimas</i>	Vėdinimo darbo režimo indikatorius
17	Ijungimo / išjungimo mygtukas <i>ON / OFF</i>	Įrenginio įjungimas ir išjungimas
18	<i>Pliuso</i> mygtukas	Pasirinktai vėsinimo temperatūrai (nuo 16 °C iki 30 °C) didinti
19	<i>Minuso</i> mygtukas	Pasirinktai vėsinimo temperatūrai (nuo 16 °C iki 30 °C) mažinti
20	Mygtukas <i>MODE</i>	Darbo režimo pasirinkimas <i>Automatinis darbo režimas</i> (galima aktyvuoti tik su nuotoliniu valdikliu) <i>Vėsinimas</i> <i>Sausinimas</i> <i>Vėdinimas</i>
21	Ekranas	Įvairių įrenginio funkcijų indikatorius
22	Mygtukas <i>SWING</i>	„Swing“ (siūbavimo) funkcijai įjungti ir išjungti Šis įrenginys neturi
23	Laikmačio mygtukas <i>TIMER</i>	Laikmačio funkcija <i>Automatinis įjungimas</i> 0,5 val. intervalais (nuo 0,5 val. iki 24 val.) Laikmačio funkcija <i>Automatinis išjungimas</i> 0,5 val. intervalais (nuo 0,5 val. iki 24 val.)
24	Mygtukas <i>SLEEP</i>	Naktinio režimo įjungimas ir išjungimas
25	Mygtukas <i>FAN</i>	Ventiliatoriaus greičio nustatymas
26	Indikatorius <i>SWING</i>	Rodomas, kai įjungta „Swing“ (siūbavimo) funkcija Šis įrenginys neturi
27	Indikatorius <i>SLEEP</i>	Rodomas, kai įjungta „SLEEP“ (miego) funkcija
28	Indikatorius <i>LOCK</i>	Rodomas, kai įjungtas mygtukų užraktas
29	<i>Ventiliavimo greičio</i> indikatorius	Rodo ventiliatoriaus greičio pakopą
30	Laikmačio nustatymo indikatorius	Mirksi nustatant laikmatį
31	2-as segmentinis indikatorius	Pasirinktos temperatūros indikatorius Valandų skaičiaus indikatorius programuojant laikmatį
32	<i>Darbo režimo</i> indikatorius	Rodo dabartinį nustatytą darbo režimą

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
33	Indikatorius <i>T-ON</i> ir <i>T-OFF</i>	Laikmačio funkcijų indikatorius <i>T-ON</i> : Automatinio įjungimo funkcija įjungta <i>T-OFF</i> : Automatinio išjungimo funkcija išjungta
34	Temperatūros matavimo vieneto indikatorius	Rodo dabartinį nustatytą temperatūros matavimo vienetą Celsijaus arba Farenheito laipsniais
35	<i>Siuntimo</i> indikatorius	Rodomas, kai yra ryšys tarp įrenginio ir nuotolinio valdiklio

Įrenginio įjungimas

1. Pastatę įrenginį, kurį laiką jo neįjunkite.
2. Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.
3. Paspauskite mygtuką *ON / OFF* (17).
4. Pasirinkite norimą darbo režimą.

Įrenginys išsijungia automatiškai, kai indas kondensatui pilnas. Dega šviesos diodas *Vandens pripildymo lygis* (12).

Darbo režimų nustatymas

Prietaisas gali veikti tokiais režimais:

- Automatinis režimas
- Vėsinimas
- Sausinimas
- Vėdinimas

Automatinis režimas

Įjungus *Automatinį darbo režimą*, *Vėdinimas* reguliuojamas priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir nuo iš anksto nustatytos pageidaujamos temperatūros.

Šį nustatymą galima įjungti su nuotoliniu valdikliu.

1. Spauskite mygtuką *MODE* (21), kol nuotoliniame valdiklyje pasirodys indikatoriaus rodyklė *Darbo režimas AUTO* (32).
2. Nustatykite norimą ventiliatoriaus greitį mygtuku *FAN* (25).
⇒ Indikatorius *Ventiliatoriaus greitis* (29) rodo pasirinktą ventiliatoriaus greičio pakopą.

Vėsinimas

Nustačius darbo režimą *Vėsinimas* patalpa atvėsinama iki pageidaujamos temperatūros.

1. Spauskite mygtuką *MODE* (20), kol ims šviesti šviesos diodas *Vėsinimo režimas* (13).
⇒ Pasirinktas darbo režimas *Vėsinimas*.
⇒ Pasirinktą temperatūrą rodo segmentinis indikatorius (14).
2. *Pliuso* mygtuku (18) arba *Minuso* mygtuku (19) pasirinkite pageidaujamą temperatūrą. Temperatūrą galima nustatyti nuo 16 °C iki 30 °C.
⇒ Segmentiniame indikatoriuje (14) bus rodoma nustatyta pageidaujama temperatūra.

Sausinimas

Nustačius darbo režimą *Sausinimas*, mažinamas patalpos oro drėgnumas.

Temperatūros nuostatų keisti negalima ir ventiliatorius sukasi mažiausiu greičiu.



Informacija

Kai įrenginys veikia *Sausinimo* režimu, pašalinkite oro išleidimo žarną, kitaip sausinimo poveikis bus pernelyg menkas.

1. Spauskite mygtuką *MODE* (20), kol ims šviesti šviesos diodas *Sausinimas* (15).
 - ⇒ Pasirinktas darbo režimas *Sausinimas*.
 - ⇒ Šio režimo temperatūra ir ventiliatoriaus greičio pakopa yra nustatyti iš anksto ir negali būti pakeisti.



Informacija

Jei įrenginys naudojamas labai drėgnoje aplinkoje, reikia reguliariai išleisti susikaupusį kondensatą (žr. skyrių „Kondensato išleidimas“).

Vėdinimas



Informacija

Kai įrenginys veikia *Vėdinimo* režimu, pašalinkite oro išleidimo žarną.

Ijungus darbo režimą *Vėdinimas*, patalpos oras cirkuliuoja ir vėdinimas nevyksta.

1. Spauskite mygtuką *MODE* (20), kol ims šviesti šviesos diodas *Vėdinimas* (16).
 - ⇒ Pasirinktas darbo režimas *Vėdinimas*.
 - ⇒ Dabartinę patalpos temperatūrą rodo segmentinis indikatorius (14).
2. Norėdami nustatyti pageidaujamą ventiliatoriaus greičio pakopą, spauskite mygtuką *FAN* (25).
 - ⇒ Indikatorius *Ventiliatoriaus greitis* (29) rodo pasirinktą ventiliatoriaus greičio pakopą.
 - ⇒ Šviečia šviesos diodas *Vėdinimas* (16), rodantis vėdinimo režimą.

Laikmačio nustatymas

Laikmatis veikia dviem būdais:

- automatinis įsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui;
- automatinis išsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui.

Šį nustatymą galima įjungti tik su nuotoliniu valdikliu.

Šią funkciją galima nustatyti įrenginiui veikiant bet kuriuo darbo režimu ir jam esant parengties režime.

Valandų skaičių galima nustatyti 0,5 val. intervalais (nuo 0,5 val. iki 24 val.).

Pastaba

Įrenginio negalima palikti veikti be priežiūros lengvai prieinamoje patalpoje, kai laikmatis yra suaktyvintas.

Automatinis įjungimas

✓ Įrenginys yra išjungtas.

1. Spauskite mygtuką *TIMER* (23), kol nuotoliniame valdiklyje mirksės indikatorius rodyklė *T-ON* (33).
2. *Pliuso* mygtuku (18) arba *Minuso* mygtuku (19) pasirinkite pageidaujamą valandų skaičių.
3. Paspauskite mygtuką *TIMER* (23) dar kartą, kad išsaugotumėte pasirinkimą.
 - ⇒ Segmentiniame indikatoriuje (31) maždaug 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
 - ⇒ Nuotoliniame valdiklyje pasirodo indikatorius rodyklė *T-ON* (33).
 - ⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
 - ⇒ Įrenginys įsijungs praėjus nustatytam laikui.

Nurodymai dėl automatinio įsijungimo:

- Atjungus nuo maitinimo šaltinio, automatinio įsijungimo nuostatos panaikinamos.
- Įjungus įrenginį rankiniu būdu, automatinio įsijungimo funkcija išaktyvinama.
- Jei pasirinkote **0** valandų, laikmatis yra išjungtas.

Automatinis išsijungimas

✓ Įrenginys įjungtas.

1. Spauskite mygtuką *TIMER* (23), kol nuotoliniame valdiklyje mirksės indikatorius rodyklė *T-OFF* (33).
2. *Pliuso* mygtuku (18) arba *Minuso* mygtuku (19) pasirinkite pageidaujamą valandų skaičių.
 - ⇒ Segmentiniame indikatoriuje (31) maždaug 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
 - ⇒ Nuotoliniame valdiklyje pasirodo indikatorius rodyklė *T-OFF* (33).
 - ⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
 - ⇒ Įrenginys išsijungs praėjus iš anksto nustatytam laikui.

Pastabos dėl automatinio išsijungimo:

- Paspaudus mygtuką *ON / OFF* (17), išjungiama automatinio išjungimo funkcija.

Laikmačio nuostatų ištrynimasis

1. Paspauskite mygtuką *TIMER* (23).
 - ⇒ Likęs laikas bus rodomas ekrane.
2. Per 5 sek. paspauskite *TIMER* mygtuką (23) dar kartą, kad ištrintumėte laikmačio nuostatas.

Naktinis režimas

Naktinį režimą galima įjungti darbo režime *Vėsinimas*.

Naktinio režimo nuostatos yra tokios:

- Iš anksto nustatyta temperatūra po 1 valandos bus pakelta 1 °C. Praėjus dar 2 valandoms iš anksto pasirinkta temperatūra bus pakelta 2 °C. Paskui temperatūra bus palaikoma.
- Ventiliatoriaus greitis iš anksto nustatytas ties žemiausia pakopa ir negali būti pakeistas.

Naktinį režimą galite įjungti tokiu būdu:

1. Pasirinkite darbo režimą *Vėsinimas*.
2. Paspauskite mygtuką *SLEEP* (24).
 - ⇒ Nuotoliniame valdiklyje pasirodo indikatoriaus rodyklė *SLEEP* (27).
3. Norėdami išjungti naktinį režimą, iš naujo paspauskite mygtuką *SLEEP* (24).
 - ⇒ Indikatoriaus rodyklė *SLEEP* (27) užgesa.
 - ⇒ Pasirinktas darbo režimas lieka nustatytas.

Mygtukų užraktas (tik nuotolinio valdiklio)

Šią funkciją galima suaktyvinti nuotoliniu valdikliu, įrenginiui veikiant tiek įprastu, tiek parengties režimu.

Mygtukų užraktas veikia tik nuotolinį valdiklį, o įrenginio valdymo skydelį ir toliau galima naudoti.

1. Vienu metu nuotoliniu valdikliu paspauskite *Plus* ir *Minus* mygtukus (18, 19).
 - ⇒ Mygtukų užraktas suaktyvintas. Nuotolinis valdiklis negali siųsti signalų įrenginiui.
 - ⇒ Nuotolinio valdiklio ekrane (21) rodoma indikatoriaus rodyklė *LOCK* (28).
2. Dar kartą vienu metu paspauskite *Pliuso* / *Minuso* mygtukus (18, 19).
 - ⇒ Mygtukų užraktas išjungiamas.
 - ⇒ Nuotolinio valdiklio ekrane (21) užgesa indikatoriaus rodyklė *LOCK* (28).

Atminties funkcija

Jei prietaisą vėl įjungsite po parengties režimo, paskutinis pasirinktas darbo režimas ir ventiliatoriaus greičio pakopa bus išsaugoti.

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Jei reikia, ištuštinkite indą kondensatui.
- Ištraukite kondensato išleidimo žarną ir išleiskite joje esantį likusį skystį.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Klaidos ir gedimai

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Atkreipkite dėmesį į darbinę temperatūrą atsižvelgdami į skyrių „Techniniai duomenys“.
- Indas kondensatui gali būti pilnas. Jei reikia, ištuštinkite indą kondensatui. Šviesos diodas *Vandens pripildymo lygis* (12) neturi šviesti.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

Įrenginys nevėsina arba veikia mažesne vėsinamąja galia:

- Patikrinkite, ar nustatytas *Vėsinimo* darbo režimas.
- Patikrinkite oro išleidimo žarnos padėtį. Jei oro išleidimo žarna sulenкта arba užkimšta, išleidžiamas oras negali būti nukreiptas. Pasirūpinkite, kad išleidžiamas oras galėtų laisvai išeiti.
- Patikrinkite vėdinimo sklendžių padėtį. Vėdinimo sklendės turi būti kuo plačiau atidarytos.
- Patikrinkite, ar neužterštas oro filtras (-ai). Prireikus oro filtrą (-us) išvalykite arba pakeiskite.
- Patikrinkite minimalų atstumą iki sienų ir daiktų. Prireikus pastatykite įrenginį toliau nuo sienų.
- Patikrinkite, ar neatidaryti patalpos langai ir (arba) durys. Prireikus juos (jas) uždarykite. Atkreipkite dėmesį, kad langas, pro kurį iškišta oro išleidimo žarna, turi likti atidarytas.
- Patikrinkite įrenginio temperatūros nuostatas. Jei nustatyta temperatūra viršija patalpos temperatūrą, ją sumažinkite.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

Išbėga kondensatas

- Patikrinkite, ar įrenginys sandarus.

Neįsijungia kompresorius:

- Patikrinkite, ar įsijungė kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palikite apie 10 minučių atvėsti, prieš vėl įjungdami jį į elektros tinklą.
- Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra atitinka pageidaujamą temperatūrą (kai nustatytas *Vėsinimo* darbo režimas). Kompresorius įsijungia tik tada, kai pasiekama ši temperatūra.
- Kompresorius ima veikti maždaug 3 min. vėliau, nes jame įtaisyta vidinė apsaugos nuo pakartotinio įsijungimo sistema.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia

- Patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus.
- Patikrinkite, ar įrenginio išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Nešvarų įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.

Įrenginys nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą

- Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra per didelis, ir prireikus jį sumažinkite.
- Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių, pvz., baldų ar sienų. Užtikrinkite, kad nuotolinio valdymo pultas būtų nukreiptas į įrenginį.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir prireikus jas pakeiskite.
- Jei baterijos ką tik pakeistos, patikrinkite, ar tinkamas baterijų poliškumas ir prireikus jas pakeiskite.
- Ilgesnį laiką nenaudojant nuotolinio valdiklio, jis persijungia į parengties režimą. Paspaudus *ON/OFF* mygtuką (17) parengties režimas išjungiamas.

Pastaba

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar ir patikrintas įrenginys veikia netinkamai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Jei reikia, pristatykite įrenginį remontuoti į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į Trotec.

Klaidų kodai

Segmentiniame indikatoriuje (14) gali būti rodomi šie klaidų pranešimai:

Klaidos kodas	Rodmuo	Gedimas	Priežastis	Gedimo pašalinimas
F1	Šviesos diodas <i>Vėsinimo režimas</i> (13) trumpam užsidega kas 3 s	Aplinkos temperatūros jutiklis	Aplinkos temperatūros jutiklio ir pagrindinės plokštės prijungimo gnybtai atsilaisvinę arba neturi sąlyčio	Kreipkitės į „Trotec“.
			Trumpasis jungimas pagrindinėje plokštėje	
			Sugedęs aplinkos temperatūros jutiklis	
			Sugedusi pagrindinė plokštė	
F2	Šviesos diodas <i>Vėsinimo režimas</i> (13) trumpam užsidega kas 3 s po du kartus	Garintuvo temperatūros jutiklis	Garintuvo temperatūros jutiklio ir pagrindinės plokštės prijungimo gnybtai atsilaisvinę arba neturi sąlyčio	Kreipkitės į „Trotec“.
			Trumpasis jungimas pagrindinėje plokštėje	
			Sugedęs garintuvo temperatūros jutiklis	
			Sugedusi pagrindinė plokštė	
F4	Šviesos diodas <i>Vėsinimo režimas</i> (13) trumpam užsidega kas 3 s po keturis kartus	Kondensatoriaus temperatūros jutiklis	Kondensatoriaus temperatūros jutiklio ir pagrindinės plokštės prijungimo gnybtai atsilaisvinę arba nėra elektrinio kontakto	Kreipkitės į „Trotec“.
			Trumpasis jungimas pagrindinėje plokštėje	
			Sugedęs kondensatoriaus temperatūros jutiklis	
			Sugedusi pagrindinė plokštė	
E5	<i>ON / OFF</i> mygtukas (17) trumpam užsidega kas 3 s penkis kartus	Apsauga nuo viršįtampio	Maitinimo įtampa nestabili ir daugiau kaip 10 % nukrypsta nuo specifikacijų lentelėje nurodytų verčių	Prijunkite įrenginį prie tokio maitinimo įtampos šaltinio, kuris atitinka specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis.
			Per žema maitinimo įtampa ir per didelė apkrova	Prie to paties elektros tinklo prijungtus nereikalingus įrenginius atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
			Įtampa pagrindinėje plokštėje aukštesnė nei nustatytoji apsaugos nuo perkrovos vertė	Kreipkitės į „Trotec“.
			Stipriai užterštas įrenginio vidus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Oro įleidimo arba išleidimo angos užblokuotos	Pašalinkite svetimkūnius ir nešvarumus iš oro įleidimo ir išleidimo angų. Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų mažiausių atstumų
			Ventiliatorius neveikia arba sukasi per lėtai	Kreipkitės į „Trotec“.
			Kompresoriaus triktis: Korpuso temperatūra labai aukšta, kompresorius skleidžia nejprastus garsus arba išteka šaldomoji medžiaga	Atjunkite įrenginį nuo maitinimo įtampos šaltinio ir kreipkitės į „Trotec“.
			Sistema užblokuota iš vidaus	Kreipkitės į „Trotec“.

Klaidos kodas	Rodmuo	Gedimas	Priežastis	Gedimo pašalinimas
H8	Garsinis signalas 8 kartus trumpai vienas po kito	Apsauga nuo perpildymo kondensatu	Įrenginyje susikaupė per daug kondensato	Pašalinkite kondensatą, žr. skyrių „Techninė priežiūra“
F0	nėra	Apsauga nuo šaldomosios medžiagos ištekėjimo	Stipriai užterštas įrenginio vidus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Oro įleidimo arba išleidimo angos užblokuotos	Pašalinkite svetimkūnius ir nešvarumus iš oro įleidimo ir išleidimo angų. Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų mažiausių atstumų
			Kompresoriaus triktis: Korpuso temperatūra labai aukšta, kompresorius skleidžia nejprastus garsus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Sistema užblokuota iš vidaus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Išteka šaldomoji medžiaga	Kreipkitės į „Trotec“.
H3	nėra	Kompresoriaus apsauga nuo perkrovos	Stipriai užterštas įrenginio vidus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Oro įleidimo arba išleidimo angos užblokuotos	Pašalinkite svetimkūnius ir nešvarumus iš oro įleidimo ir išleidimo angų. Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų mažiausių atstumų
			Ventiliatorius neveikia arba sukasi per lėtai	Kreipkitės į „Trotec“.
			Kompresoriaus triktis: Korpuso temperatūra labai aukšta, kompresorius skleidžia nejprastus garsus arba išteka šaldomoji medžiaga	Kreipkitės į „Trotec“.
			Sistema užblokuota iš vidaus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Siurblys neveikia ir (arba) kondensatas negali nutekėti	Kreipkitės į „Trotec“.
			Guminis kamštis netinkamai pritvirtintas kondensato išleidimo angoje	Patikrinkite, ar guminis kamštis įstatytas tvirtai
			Išteka šaldomoji medžiaga	Kreipkitės į „Trotec“.
E8	nėra	Triktis dėl perkrovos	Stipriai užterštas įrenginio vidus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Oro įleidimo arba išleidimo angos užblokuotos	Pašalinkite svetimkūnius ir nešvarumus iš oro įleidimo ir išleidimo angų. Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų mažiausių atstumų
			Ventiliatorius neveikia arba sukasi per lėtai	Kreipkitės į „Trotec“.
			Kompresoriaus triktis: Korpuso temperatūra labai aukšta, kompresorius skleidžia nejprastus garsus arba išteka šaldomoji medžiaga	Kreipkitės į „Trotec“.
			Sistema užblokuota iš vidaus	Kreipkitės į „Trotec“.
			Pagrindinės plokštės temperatūros jutiklis negali nustatyti temperatūros	Kreipkitės į „Trotec“.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	kaskart prieš pradėdant naudoti	prireikus	bent kas 2 savaites	bent kas 4 savaites	bent kas 6 mėnesius	bent kartą per metus
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas	X			X		
Išorės valymas		X				X
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus		X				X
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro keitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomasis paleidimas						X
Ištuštinti indą kondensatui ir išleidžiamąją žarną		X				

Techninės ir einamosios priežiūros protokolai

Įrenginio tipas:

Įrenginio numeris:

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas																
Išorės valymas																
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus																
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas																
Oro filtro keitimas																
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomasis paleidimas																
Ištuštinti indą kondensatui ir išleidžiamąją žarną																
Pastabos																

1. Data:	2. Data:	3. Data:	4. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
5. Data:	6. Data:	7. Data:	8. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
9. Data:	10. Data:	11. Data:	12. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
13. Data:	14. Data:	15. Data:	16. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Šaldomosios medžiagos apytakos ratas


- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo puršiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Apžiūra, ar nesusitėpė įrenginio vidus

1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar nesusitėpė įrenginio vidus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

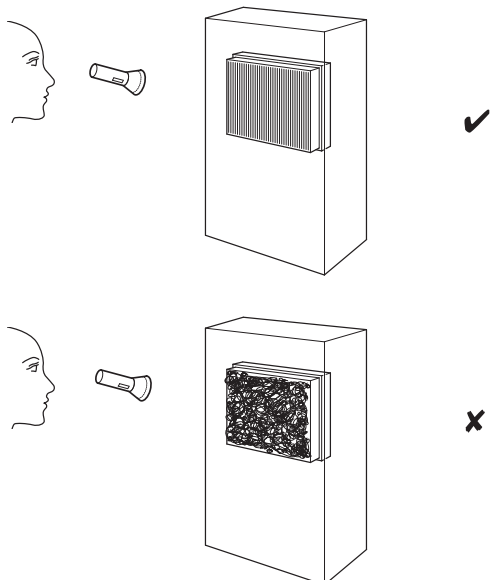

Oro filtro valymas


Oro filtrams užsiteršus, juos būtina nedelsiant išvalyti. Tai galima pastebėti, pvz., sumažėjus galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).




Įspėjimas

Įsitikinkite, kad oro filtrai nesusidėvėję ir nepažeisti. Oro filtrų kampai ir briaunos neturi būti deformuoti arba užapvalinti. Prieš pakartotinai įstatydami oro filtrus, įsitikinkite, kad jie nepažeisti ir sausi!

1. Išimkite oro filtrus iš įrenginio.

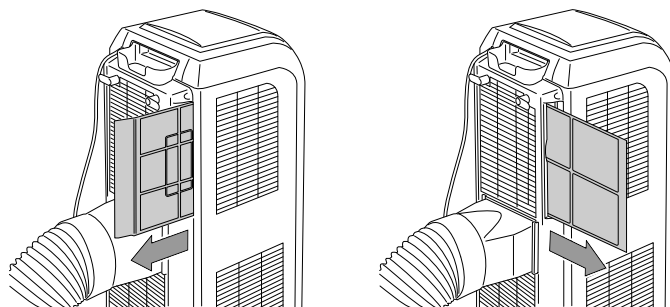

2. Nuvalykite filtrus minkšta, pūkų nepaliekančia, lengvai sudrėkinta šluoste. Jeigu filtrai stipriai užsiteršę, nuplaukite juos šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.
3. Palaukite, kol filtrai visiškai išdžius. Nedėkite šlapių filtrų į įrenginį.
4. Vėl įdėkite oro filtrus į įrenginį.

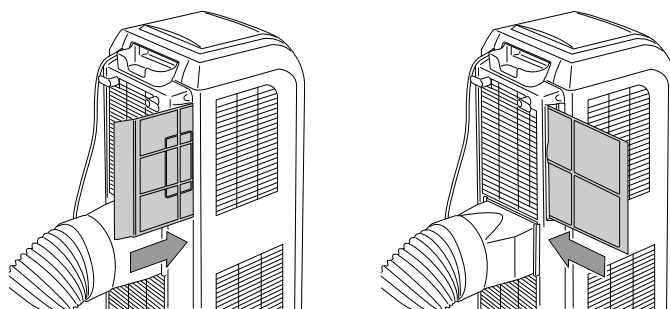


Kondensato išleidimas (rankiniu būdu)

Naudojant *Vėsinimo* ir *Sausinimo* darbo režimus susidaro kondensatas, kurio didžioji dalis pašalinama su išleidžiamu oru.


Likęs kondensatas kaupiasi korpuso viduje esančiame inde. Kondensatą reikia reguliariai pašalinti.

Jei susikaupia per daug kondensato, įrenginys išsijungia ir segmentinis indikatorius (14) rodo klaidos kodą H8. Taip pat 8 kartus pasigirsta trumpas garso signalas.


1. Įrenginį atsargiai nugabenkite arba nustumkite ant ratukų į tinkamą vietą, kad išleistumėte kondensatą (pvz., į kanalizaciją), arba po kondensato išleidimo angą iš karto pastatykite tinkamą surinkimo indą.
2. Kondensato išleidimo žarną ištraukite iš laikiklio.

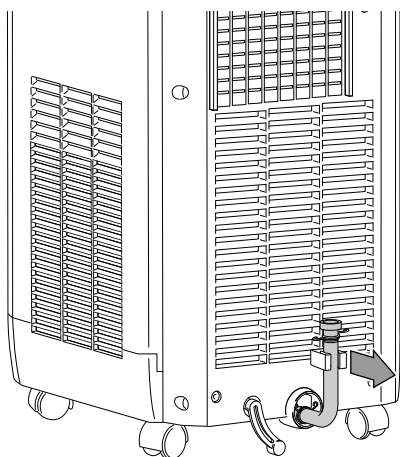


3. Iš kondensato išleidimo žarnos ištraukite guminį kamštį.

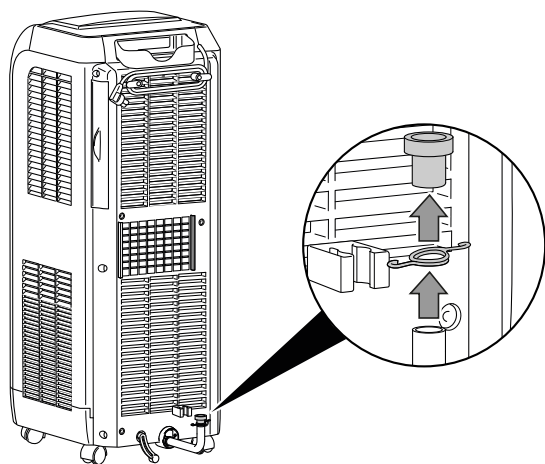


4. Išleiskite kondensatą.
⇒ Klaidos kodas užges, kai kondensatas bus išpiltas.

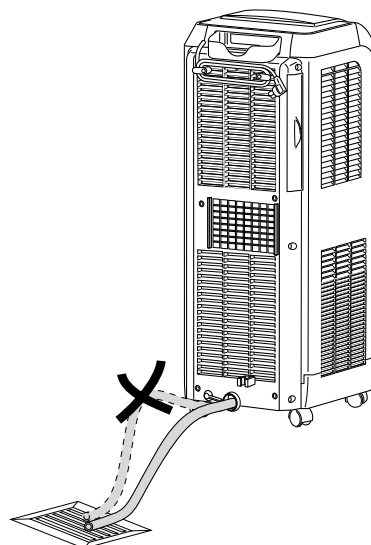

5. Guminį kamštį vėl įstatykite į kondensato išleidimo angą. Įsitikinkite, kad guminis kamštis yra gerai įstatytas, nes kitaip vanduo gali pradėti nevaldomai bėgti.

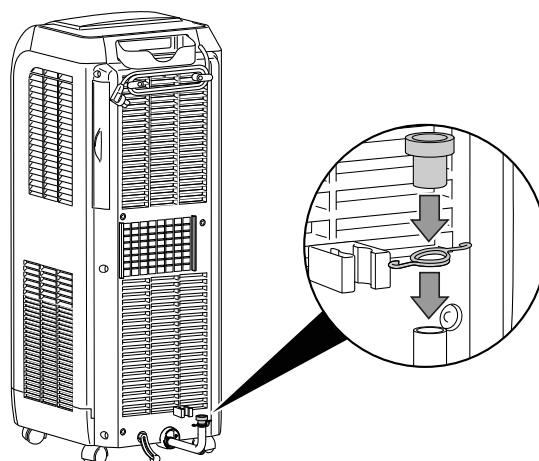

6. Kondensato išleidimo žarną vėl įstatykite į laikiklį.

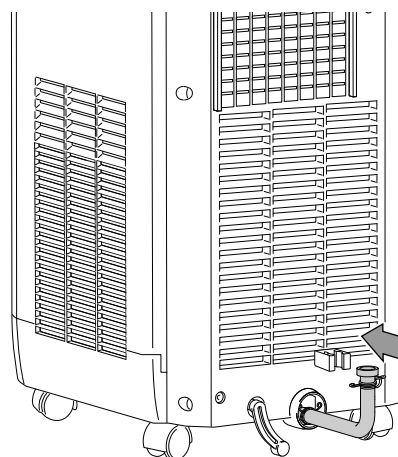

Veiksmai po techninės priežiūros

Norite toliau naudoti įrenginį?

- Palikite įrenginį stovėti 12–24 val., kad galėtų susirinkti šaldomoji medžiaga kompresoriuje. Įrenginį vėl įjunkite tik po 12–24 val.! Priešingu atveju gali būti sugadintas kompresorius ir įrenginys gali neveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.
- Įjunkite įrenginį, įkišdami tinklo kištuką į tinklo kištukinį lizdą.

Įrenginio nenaudosite ilgą laiką?

- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Modelis	PAC 2000 E
Vėsinimo galia	2,05 kW
Sausinimo galia	0,75 l/val.
Darbinė temperatūra	nuo 16 °C iki 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas	nuo 16 °C iki 30 °C
maks. oro srautas	330 m³/val.
Tinklo jungtis	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Vardinė srovė	4,9 A
Imamoji galia (vėsinimo režimu)	0,95 kW
Garso slėgio lygis	54 dB(A)
Šaldomoji medžiaga	R-410A
Šaldomosios medžiagos kiekis	480 g
Visuotinio atšilimo potencialas	2 087,5
CO ₂ ekvivalentas	1 t
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	375 x 300 x 807 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų:	viršuje (A): 30 cm gale (B): 30 cm šonuose (C): 30 cm priekyje (D): 30 cm
Masė	24 kg
Baterijos nuotoliniam valdikliui	LR03 tipo / AAA – 1,5 V (2 vnt.)

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoja, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje yra nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informaciją apie kitas mūsų sukurtas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus įrenginius galima pakartotinai panaudoti, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Įrenginyje naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios patekusios į atmosferą gali būti pavojingos aplinkai ir prisidėti prie visuotinio atšilimo.

Daugiau informacijos rasite ant specifikacijų lentelės.

Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą tinkamai utilizuokite pagal nacionalinius įstatymus.

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – jie Europos Sąjungoje turi būti tinkamai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2006/66/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Utilizuokite baterijas ir akumuliatorius laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com