

SK

PREKLAD ORIGINÁLNEHO
PREVÁDZKOVÉHO MANUÁLU
AKUMULÁTOROVÉ
MULTIFUNKCNÉ NÁRADIE



Obsah

Upozornenia týkajúce sa návodu na prevádzku	1
Bezpečnosť	2
Informácie o prístroji	7
Preprava a skladovanie	9
Uvedenie do prevádzky	10
Obsluha	14
Príslušenstvo na doobjednanie	17
Chyby a poruchy	18
Údržba	19
Likvidácia	19
Vyhlásenie o zhode	20

Upozornenia týkajúce sa návodu na prevádzku

Symbody



Varovanie pred elektrickým napätím

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené elektrickým napätím.



Výstraha pred výbušnými látkami

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené látkami s nebezpečenstvom výbuchu.



Výstraha pred horúcim povrchom

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené horúcimi povrchmi.



Varovanie pred ostrým predmetom

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené špicatými predmetmi.



Výstraha

Toto signálne slovo označuje ohrozenie s priemerným stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.



Opatrne

Toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktoré môže mať za následok drobné alebo mierne zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.

Upozornenie

Toto signálne slovo poukazuje na dôležité informácie (napr. na vecné škody), ale nie na ohrozenia.



Informácia

Upozornenia s týmto symbolom vám pomáhajú pri rýchlom a bezpečnom vykonávaní vašej činnosti.



Dodržiavajte návod

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na dodržiavanie návodu na použitie.



Noste ochranu sluchu

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na použitie ochrany sluchu.



Noste ochranné okuliare

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na použitie ochrany očí.



Noste ochrannú masku

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na použitie ochrannej masky.



Noste ochranný odev

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na používanie ochranného odevu.



Noste ochranné rukavice

Upozornenia s týmto symbolom vás upozorňujú na nosenie ochranných rukavíc.

Aktuálne znenie návodu na použitie a vyhlásenie o zhode EÚ si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:



PMTS 10-12V



<https://hub.trotec.com/?id=39526>

Bezpečnosť

Pred uvedením prístroja do prevádzky / použitím si starostlivo prečítajte tento návod a návod vždy uschovajte v bezprostrednej blízkosti miesta umiestnenia, resp. pri prístroja!



Výstraha

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, nariadenia, ilustrácie a technické údaje, ktoré sú uvedené na elektrickom náradí.

Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné pokyny a nariadenia si uschovajte na dohľadanie v budúcnosti.

V bezpečnostných pokynoch používaný výraz *elektrické náradie* sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sieťovým vedením) a na elektrické náradie napájané akumulátorom (bez sieťového kábla).



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – bezpečnosť na pracovisku

- **Udržiavajte si svoj pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné priestory môžu viesť k úrazom či nehodám.
- **Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- **Udržiavajte deti a iné osoby počas používania elektrického náradia mimo dosah.** Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – elektrická bezpečnosť

- **Zástrčka elektrického náradia sa musí hodiť do zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť.** Nepoužívajte adaptérové zástrčky spolu s ochranným uzemneným elektrickým náradím. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako rúry, kúrenia, pece a chladničky.** Hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom, keď je vaše telo uzemnené.
- **Elektrické náradie udržiavajte mimo dažďa alebo mokra.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- **Nepoužívajte pripájacie vedenie na nosenie, zavesenie alebo vytahovanie elektrického náradia zo zásuvky.** Chránite pripájacie vedenie pred vysokými teplotami, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané pripájacie vedenia zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte iba také predlžovacie vedenia, ktoré sú vhodné do vonkajšieho prostredia.** Použitie predlžovacieho vedenia vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Keď nie je možné zabrániť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič.** Použitie prúdového chrániča znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – bezpečnosť osôb

- **Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte, a postupujte s rozumom pri práci s elektrickým náradím.** Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Moment nepozornosti pri použití elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.



Noste osobné ochranné vybavenie a vždy

ochranné okuliare. Nosenie osobného ochranného vybavenia, ako respirátor proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení.

- **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Skôr ako elektrický nástroj pripojíte k napájacemu zdroju a/alebo k akumulátoru, skôr ako ho budete zdvíhať, alebo ho budete prenášať, sa uistite, že je vypnuté.** Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo elektrické náradie pripojíte zapnuté na zdroj prúdu, môže to spôsobiť úrazy alebo nehody.
- **Skôr ako elektrické náradie zapnete, odstráňte nastavovací nástroj alebo kľúč na skrutky.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť poranenia.
- **Zabráňte abnormálnemu držaniu tela. Postarajte sa o bezpečný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu.** Tým budete elektrické náradie lepšie kontrolovať v neočakávaných situáciách.
- **Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev ani šperky. Udržiavajte vlasy a odev mimo dosah rotujúcich častí.** Rotujúce časti môžu zachytiť voľný odev, šperky a dlhé vlasy.

- Ak je možná montáž na odsávacie a zberné zariadenia prachu, musíte ich pripojiť a správne používať. Použitie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
- Aj keď ste na základe niekoľkonásobného používania elektrického náradia s týmto oboznámení, nikdy nezabúdajte na bezpečnosť a nepovznášajte sa nad bezpečnostné pravidlá, ktoré sú platné pre elektrické náradie. Nepozorné a nedbalé konanie môže v priebehu zlomkov sekundy spôsobiť ťažké poranenia.



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – používanie a manipulácia s elektrickým náradím

- Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte pre svoju prácu k tomu určené elektrické náradie. S vhodným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenej oblasti výkonu.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktorého spínač je chybný. Elektrické náradie, ktoré už nie je možné zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a musíte ho dať na opravu.
- Predtým ako budete na prístroji vykonávať nastavenia, vymieňať časti vložených nástrojov alebo pred odložením elektrického náradia, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte vyberateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabráni neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- Uchovávajte nepoužívané elektrické náradie mimo dosahu detí. Nedovoľte používanie elektrického náradia osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny a nariadenia. Elektrické náradie je nebezpečné, keď ho používajú neskúsené osoby.
- Starajte sa o elektrické náradie a vložené nástroje dôsledne. Prekontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú a či sa nezasekávajú, či nie sú diely zlomené alebo poškodené tak, že je negatívne ovplyvnená funkcia elektrického náradia. Nechajte pred použitím elektrického náradia poškodené diely opraviť. Mnoho nehôd má svoju príčinu v zle udržiavanom elektrickom náradí.
- Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a vedú sa ľahšie.
- Používajte elektrické náradie, vložené nástroje, nasadené nástroje atď. podľa týchto pokynov. Vezmite pritom do úvahy pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Udržiavajte rukoväť a plochy na držanie v suchom a čistom stave, bez oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a plochy na držanie zabraňujú bezpečnej obsluhu a kontrole elektrického náradia v nepredvídaných situáciách.



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – používanie a manipulácia s akumulátorovým náradím

- Akumulátory nabíjajte iba nabíjačkami, ktoré odporúča výrobca. V prípade nabíjačky, ktorá je určená pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak ju použijete s inými akumulátormi.
- V elektrickom náradí používajte iba na tento účel určené akumulátory. Použitie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a k nebezpečenstvu požiaru.
- Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo kancelárskych spôn, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných, malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
- Pri nesprávnom použití môže z akumulátora vytiecť kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte preplachujte vodou. Keď sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc. Uniknutá kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- Poškodený alebo inak pozmenený akumulátor nepoužívajte. Poškodené alebo inak pozmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo poranenia.
- Nevystavujte akumulátor ohňu alebo príliš vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130° C môžu vyvolať výbuch.
- Riadte sa pokynmi pre nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo teplotného rozsahu, ktorý je uvedený v návode na prevádzku. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo prípustného teplotného rozsahu môže akumulátor zničiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie – servis

- **Nechajte svoje elektrické náradie opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým zabezpečíte zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- **Poškodené akumulátory nikdy neopravujte.** Akúkoľvek údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo splnomocnené servisné strediská.



Bezpečnostné pokyny pre multifunkčné náradie

- **Pri vykonávaní prác, počas ktorých by elektrické náradie mohlo zasiahnuť skryté elektrické vodiče, držte elektrické náradie za izolované rukoväte.** Kontakt s vedením pod napätím môže viesť pod napätie aj kovové prístroje a viesť k zásahu elektrickým prúdom.
- **Elektrické náradie používajte iba na brúsenie za sucha.** Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.



Výstraha

Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte prehriatiu brúseného materiálu a brúsky. Pred pracovnými prestávkami vždy vyprázdňte nádobu na prach. Prach z brúsenia vo vrecku na prach, v mikrofiltre, v papierovom vrecku (alebo vo filtračnom vrecku, resp. filtre vysávača) sa môže za nevýhodných podmienok, ako úlet iskier pri brúsení kovov, sám vznietiť. Mimoriadne nebezpečenstvo hrozí vtedy, keď je prach z brúsenia zmiešaný so zvyškami laku, polyuretánu alebo s inými, chemickými látkami a brúsený materiál je po dlhšej práci zahriaty.

- **Ruky udržiavajte mimo oblasti rezania. Nesiahajte pod obrobok.** Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- **Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých napájacích vedení alebo si na pomoc privolajte miestne distribučné spoločnosti.** Kontakt s elektrickými vedeniami môže viesť k požiaru alebo k zásahu elektrickým prúdom. Poškodenie plynového vedenia môže viesť k výbuchu. Vniknutie do vodovodného potrubia spôsobí materiálnu škodu alebo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- **Elektrické náradie držte pri práci pevne obidvoma rukami a postarajte sa o bezpečný postoj.** Elektrické náradie sa vedie bezpečnejšie obidvoma rukami.
- **Používajte antivibračnú rukoväť, ktorá je dodaná s prístrojom.** Strata kontroly nad elektrickým náradím môže viesť k poraneniam.

- **Zaistite obrobok.** Obrobok držaný upínacími prípravkami alebo vo zveráku je uchytенý bezpečnejšie ako keď sa drží v ruke.



Pri výmene vložených nástrojov noste ochranné rukavice. Vložené nástroje sa pri dlhšom použití zahrievajú.

- **Nezoškrabujte navlhčené materiály (napr. tapety) a nie na vlhkom podklade.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Obrábanú plochu neošetrujte kvapalinami s obsahom rozpúšťadiel.** Zahrievaním materiálov pri škrabaní môžu vznikať jedovaté výpary.
- **Pri zaobchádzaní so škrabkou a s nožom buďte mimoriadne opatrní.** Nástroje sú veľmi ostré, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- **Pri spracovávaní plastov, farieb, lakov atď. sa postarajte o dostatočné vetranie.**
- **Predtým ako prístroj odložíte, počkajte, kým sa zastaví.**

Použitie v súlade s určením

Prístroj PMTS 10-12V používajte výhradne na:

- pílenie a rezanie
 - dreva
 - plastu
 - sadry
 - neželezných kovov
 - upevňovacích prvkov (napr. skrutky, klince, svorky atď.)
- obrábanie poddajných obkladačiek
- brúsenie a zaškrabávanie malých, suchých plôch

za dodržiavania technických údajov.

Elektrické náradie odporúčame používať s originálnym príslušenstvom Trotec.

Použitie v rozpore s určením

Nepoužívajte prístroj PMTS 10-12V na:

- rezanie dlažby a obkladov
- pílenie veľkých skrutiek alebo ušľachtilej ocele
- obrábanie obrobkov s prívodom vody

Používajte prístroj iba v prostredí chránenom proti poveternostným vplyvom.

Kvalifikácia personálu

Osoby, ktoré tento prístroj používajú musia:

- si byť vedomé nebezpečenstiev, ktoré vznikajú pri práci s elektrickými zariadeniami vo vlhkom prostredí.
- mať prečítaný návod na použitie, predovšetkým kapitolu „Bezpečnosť“, a tejto porozumieť.

Osobné ochranné pracovné prostriedky



Noste ochranu sluchu.

Vplyv hluku môže spôsobiť stratu sluchu.



Noste ochranné okuliare.

Chránite si tým svoje oči pred odlupujúcimi sa, padajúcimi a odlietavajúcimi dielmi, ktoré môžu spôsobiť poranenia.



Noste ochrannú masku.

Chránite sa tým pred vdychovaním zdraviu škodlivých prachov, ktoré môžu vznikať pri obrábaní obrobkov.



Noste ochranné rukavice.

Chránite si tým ruky pred popáleninami, stlačeniami a odreninami kože.



Noste priliehavý ochranný odev.

Ochráňte sa tým pred nebezpečenstvom vtiahnutia odevu rotujúcimi časťami.

Zvyšková rizikovosť



Varovanie pred elektrickým napätím

Úraz elektrickým prúdom nedostatočnou izoláciou.

Pred každým použitím skontrolujte prístroj na poškodenia a správnu funkciu.

V prípade zistenia poškodení prístroj už nepoužívajte. Nepoužívajte prístroj ak je mokrá, alebo ak sú mokré vaše ruky!



Varovanie pred elektrickým napätím

Práce na elektrických konštrukčných dieloch smie vykonávať iba oprávnený odborný servis!



Varovanie pred elektrickým napätím

Pred všetkými prácami na prístroji vytiahnite elektrickú zástrčku z elektrickej zásuvky a akumulátor z prístroja! Vyťahujte elektrický kábel z elektrickej zásuvky tak, že ho chytíte za elektrickú zástrčku.



Varovanie pred elektrickým napätím

Do telesa vnikajúcimi kvapalinami hrozí nebezpečenstvo skratu!

Neponárajte prístroj a príslušenstvo pod vodu. Dbajte na to, aby sa do telesa nedostala voda alebo iné kvapaliny



Výstraha pred výbušnými látkami

Akumulátor nevystavujte teplotám nad 45 °C!

Akumulátor nedávajte do kontaktu s vodou ani ohňom! Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!



Výstraha pred horúcim povrchom

Vložený nástroj môže byť po použití ešte horúci. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pri kontakte s vloženým nástrojom.

Vloženého nástroja sa nedotýkajte holými rukami! Noste ochranné rukavice!



Varovanie pred ostrým predmetom

Diely pílového listu sú špicaté. Hrozí nebezpečenstvo poranení pri neopatrnnej manipulácii. Noste ochranné rukavice!



Výstraha

Jedovatý prach!



Obrábaním vznikajúci škodlivý / jedovatý prach predstavuje pre obsluhujúcu osobu alebo osoby v blízkosti ohrozenie zdravia.

Noste ochranné okuliare a respirátor proti prachu!



Výstraha

Neobrábajte materiály s obsahom azbestu. Azbest je rakovinotvorný.

-  **Výstraha**
Pred prácou s elektrickým náradím sa uistite, že nenarazíte na žiadne elektrické, plynové alebo vodovodné vedenia.
Predtým ako zavrtáte do steny resp. do nej urobíte drážku, skontrolujte stenu pomocou detektora vedení.
-  **Výstraha**
Nebezpečenstvo poranenia spôsobené poletujúcimi úlomkami alebo lámajúcimi sa nasadenými nástrojmi.
-  **Výstraha**
Z tohto prístroja môžu vychádzať nebezpečenstvá, ak sa používa nezaučenými osobami neodborne alebo v rozpore s určením! Prihliadajte na kvalifikácie personálu!
-  **Výstraha**
Prístroj nie je hračkou a nepatrí do rúk deťom.
-  **Výstraha**
Nebezpečenstvo udusení!
Obalový materiál nenechávajte nedbanlivo ležať. Mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti.
-  **Opatrne**
Pred zapnutím prístroja musí byť páka na odblokovanie nástroja úplne zatvorená, pretože pri zapnutí prístroja by nesprávne upnuté nástroje mohli byť nekontrolovateľne vymrštené z upínacieho zariadenia nástroja.
-  **Opatrne**
Pred zapnutím prístroja musí byť páka na odblokovanie nástroja úplne zatvorená, pretože inak by pri zapnutí prístroja mohla páka na zablokovanie nástroja udrieť smerom dozadu.
-  **Opatrne**
V prípade, že prístroj používate dlhšiu dobu alebo ho nesprávne vediete a udržiavate, môžu emisie vibrácií spôsobiť poškodenie zdravia.
-  **Opatrne**
Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla.
- Upozornenie**
Pri nesprávnom skladovaní alebo prepravovaní, môžete prístroj poškodiť.
Dodržiavajte informácie o prepravovaní a skladovaní prístroja.

Informácie o prístroji

Opis prístroja

S multifunkčným prístrojom PMTS 10-12V bez kábla nepotrebujete na svojom pracovisku žiadnu elektrickú prípojku.

Vďaka oscilačnému pohybu kmitá vložený nástroj až 19 000 krát za minútu o 3,2° sem a tam. Umožňuje to presné pracovanie v úzkom priestore.

Integrovaná predvolba počtu kmitov umožňuje pri každom používaní nasadiť optimálnu silu.

Pomocou rýchlopínacieho systému zvládnete beznástrojovú výmenu príslušenstva za niekoľko sekúnd.

Proti vibráciám tlmené pracovanie a optimálne držanie vďaka antivibračnej rukoväti.



Je mimoriadne vhodný pre práce v blízkosti okrajov a na zarovnávanie.

Na zabránenie vzniku prachu a špiny počas brúsnych prác, pripojte praktický odsávač prachu (priložený v rozsahu dodávky) jednoducho na vysávač.

Integrované pracovné svetidlo LED dokáže lepšie vysvietiť obrobok resp. pracovnú plochu.

Pre ešte viac možností využitia môžete váš multifunkčný prístroj kombinovať s ďalším príslušenstvom, napríklad s originálnou súpravou príslušenstva Trotec na sanáciu kúpeľne.

Znázornenie prístroja

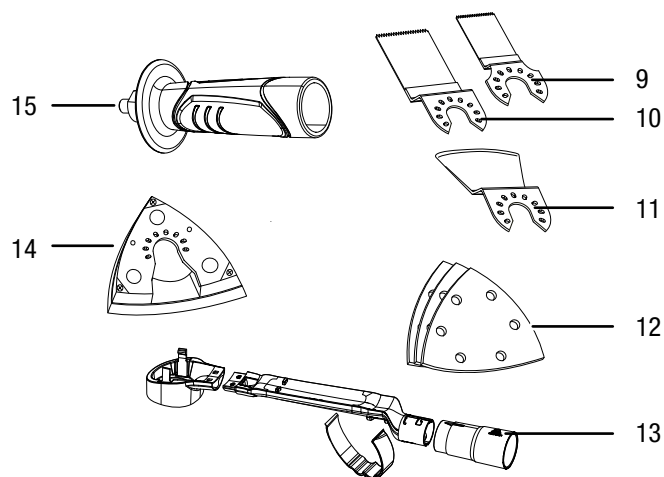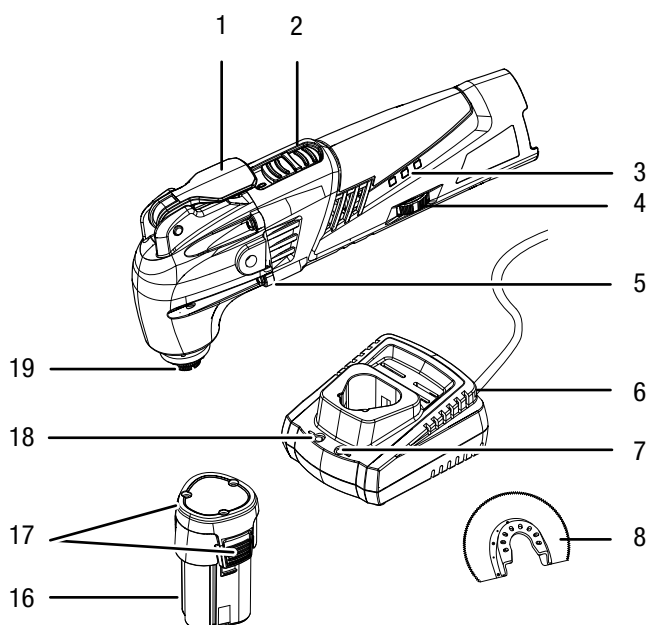

Č.	Označenie
1	Páka na odblokovanie nástroja
2	Zapínač/vypínač
3	3-stupňový indikátor kapacity akumulátora
4	Nastavovacie koliesko predvolby počtu kmitov
5	Pracovné svetidlo LED
6	Nabíjačka
7	Zelená LED akumulátora (rýchlonabíjačka pripravená na prevádzku)
8	Segmentový pílový list HSS SM 85/20 na drevo a kov
9	Ponorný pílový list BIM CS 75/25 na drevo, plasty, sklolaminát, ľahké a farebné kovy
10	Ponorný pílový list HCS CS 95/40 na drevo, sadrokartón a mäkké plasty
11	Škrabka HCS SC 80/30 na odstránenie lepidla na obklady a dlaždice, silikónu, malty, zvyškov farby
12	Trojuholníkový brúsny papier s upnutím na suchý zips (12x drevo, 6x kov)
13	Odsávač prachu
14	Brúsna doštička Delta
15	Antivibračná rukoväť
16	Akumulátor
17	Tlačidlá odblokovania
18	Červená LED akumulátora (nabíjanie akumulátora)
19	Upínacie zariadenie pre nástroj s upínacou skrutkou

Rozsah dodávky

- 1 x multifunkčné náradie PMTS 10-12V
- 1 x akumulátor
- 1 x rýchlonabíjačka
- 1 x segmentový pílový list HSS SM 85/20 na drevo a kov
- 1 x ponorný pílový list BIM CS 75/25 na drevo, plasty, sklolaminát, ľahké a farebné kovy
- 1 x ponorný pílový list HCS CS 95/40 na drevo, sadrokartón a mäkké plasty
- 1 x škrabka HCS SC 80/30 na odstránenie lepidla na obklady a dlaždice, silikónu, malty, zvyškov farby
- 18 x trojuholníkový brúsny papier s upnutím na suchý zips (12 x drevo, 6 x kov)
- 1 x odsávač prachu
- 1 x brúsna doštička Delta
- 1 x antivibračná rukoväť
- 1 x návod

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	PMTS 10-12V
Menovité napätie	12 V ---
Voľnobežné otáčky	5 000 – 19 000 min^{-1}
Oscilačný uhol	3,2°
Hmotnosť	1,25 kg
Akumulátor	PMTS 10-12V DC
Typ	Li-Ion
Menovité napätie	12 V ---
Kapacita	1 500 (mAh)
Rýchlonabíjačka	PMTS 10-12V AC
Vstup	
Menovité napätie	230 V ~ 50 Hz
Príkon	30 W
Výstup	
Menovité napätie	12,6 V ---
Nabíjací prúd	1,8 A
Doba nabíjania	1 h
Trieda ochrany	II / 
Hodnoty akustického tlaku podľa EN 60745	
Hladina akustického tlaku	73,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu	84,5 dB(A)
Neistota K	3 dB(A)
Informácia o vibráciách podľa EN 60745	
Emisná hodnota kmitania ah	9,42 m/s^2
Neistota K	1,5 m/s^2



Noste ochranu sluchu.

Vplyv hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

Inštrukcie k informáciám o hluku a vibráciách:

- V týchto inštrukciách uvedená hladina vibrácií bola meraná v súlade s normovanou metódou merania podľa EN 60745 a môžete ju použiť na porovnávanie prístrojov. Uvedenú emisnú hodnotu vibrácií môžete taktiež použiť na počiatočné posúdenie vystavenia emisiám vibrácií.

**Opatrne**

V prípade, že prístroj používate dlhšiu dobu alebo ho nesprávne vediete a udržiavate, môžu emisie vibrácií spôsobiť poškodenie zdravia.

- Hladina emisií sa bude v závislosti od použitia elektrického náradia meniť a v niektorých prípadoch sa môže odlišovať od hodnoty, ktorá je uvedená v týchto inštrukciách. Keď elektrické náradie používate takýmto spôsobom pravidelne, môžete zaťaženie vibráciami podceňiť. Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého pracovného obdobia by ste mali zohľadniť aj dobu, v ktorých je prístroj vypnutý alebo je v prevádzke, bez skutočného nasadenia. To môže zaťaženie vibráciami počas celého pracovného obdobia v značnej miere znížiť.

Preprava a skladovanie**Upozornenie**

Pri nesprávnom skladovaní alebo prepravovaní, môžete prístroj poškodiť.

Dodržiavajte informácie o prepravovaní a skladovaní prístroja.

Preprava

Pred každou prepravou dodržte nasledujúce pokyny:

- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel nabíjačky zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Nechajte prístroj vychladnúť.
- Vyberte z prístroja akumulátor.
- Odstráňte z upínacieho zariadenia nástroj.
- Odstráňte z prístroja popřípade namontovaný odsávač prachu.

Obsiahnuté akumulátory Li-Ion podliehajú požiadavkám práva nebezpečného tovaru resp. nákladu.

Pri preprave resp. zasielaní dbajte na nasledujúce pokyny:

- Akumulátory môže používateľ prepravovať po ceste bez splnenia ďalších podmienok.
- Pri zasielaní tretími (napr. letecká doprava alebo špedícia) musíte dodržiavať mimoriadne požiadavky týkajúce sa obalu a označenia. V tomto prípade si pri príprave zásielkového kusa musíte prizvať experta na nebezpečný tovar resp. náklad.
 - Akumulátory zasielajte len vtedy, keď sú nepoškodené och telesá.
 - Prelepte otvorené kontakty a zabalte akumulátor tak, aby sa v obale nehýbal.
 - Taktiež prosím rešpektujte prípadné obširnejšie národné predpisy.

Skladovanie

Pred každým uskladnením dodržte nasledujúce pokyny:

- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel nabíjačky zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Nechajte prístroj vychladnúť.
- Vyberte z prístroja akumulátor.
- Odstráňte z upínacieho zariadenia nástroj.
- Odstráňte z prístroja popřípade namontovaný odsávač prachu.
- Vyčistite prístroj podľa opisu v kapitole Údržba.
- Neuskladňujte úplne vybité akumulátory Li-Ion. Uskladnenie vybitých akumulátorov môže viesť k hĺbkovému vybitiu a tým k poškodeniu akumulátora.

Pri nepoužívaní prístroja dodržte nasledujúce skladovacie podmienky:

- suché prostredie, chránené pred mrazom a teplom
- teplota okolia pod 40 °C
- na mieste chránenom pred prachom a priamym slnečným žiarením

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie prístroja

- Vyberte prístroj a príslušenstvo z obalu.



Varovanie pred elektrickým napätím

Úraz elektrickým prúdom nedostatočnou izoláciou.
Pred každým použitím skontrolujte prístroj na poškodenia a správnu funkciu.
V prípade zistenia poškodení prístroj už nepoužívajte.
Nepoužívajte prístroj ak je mokrá, alebo ak sú mokré vaše ruky!

- Skontrolujte obsah na úplnosť a skontrolujte ho na prípadné poškodenia.



Výstraha

Nebezpečenstvo udusení!
Obalový materiál nenechávajte nedbanlivo ležať. Mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti.

- Zlikvidujte obalový materiál v súlade s národnou legislatívou.

Nabitie akumulátora

Upozornenie


Akumulátor sa pri nesprávnom nabíjaní môže poškodiť.
Pred vložením a vyberaním akumulátora vytiahnite elektrickú zástrčku nabíjačky.

Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplotách okolia pod 10 °C alebo nad 40 °C.

Aby sme zabránili poškodeniu akumulátora hĺbkovým vybitím, je akumulátor pri dodaní čiastočne nabitý.

Akumulátor by ste pred prvotným uvedením do prevádzky a pri slabom výkone akumulátora (na indikátore kapacity akumulátora (3) svieti už len červená LED) nabíť. Postupujte pritom nasledovne:


1. Zastrčte akumulátor (16) obrátene do rýchlonabíjačky (6).

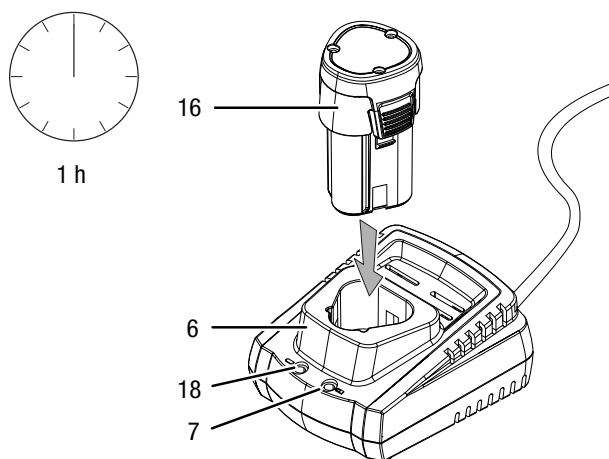

2. Zastrčte elektrickú zástrčku rýchlonabíjačky (6) do riadne odistenej elektrickej zásuvky.
⇒ Svieti červená LED akumulátora (18).
⇒ Doba nabíjania trvá asi jednu hodinu.
3. Počkajte, kým zhasne červená LED akumulátora (18) a nezačne svietiť zelená LED akumulátora (7).
⇒ Akumulátor (16) je úplne nabitý.
4. Sieťový kábel rýchlonabíjačky (6) vyťahujte z elektrickej zásuvky tak, že ho chytíte za elektrickú zástrčku.
⇒ Akumulátor (16) a rýchlonabíjačka (6) sa počas nabíjania mohli poprípade zohriať.
Nechajte akumulátor (16) vychladnúť na izbovú teplotu.
5. Vyberte akumulátor (16) opäť z rýchlonabíjačky (6).


Vkladanie akumulátora

1. Vypnite prístroj tak, že zapínač/vypínač (2) posuniete dozadu, aby sa na spínači objavilo 0.
2. Nasúvajte akumulátor (16) do prístroja až kým nezaskočí.

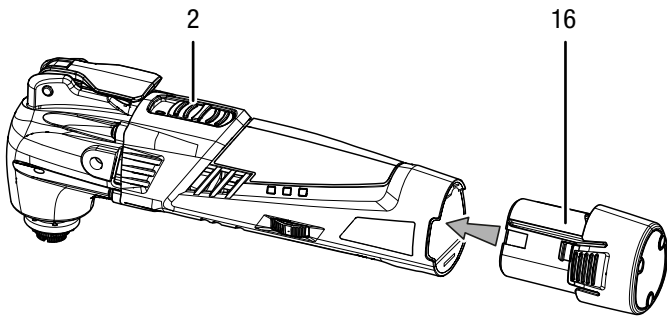

Vyberanie akumulátora

1. Vypnite prístroj tak, že zapínač/vypínač (2) posuniete dozadu, aby sa na spínači objavilo 0.
2. Uvoľníte akumulátor (16) z prístroja tak, že podržíte stlačené tlačidlá odblokovania (17) a akumulátor (16) vytiahnete z prístroja.

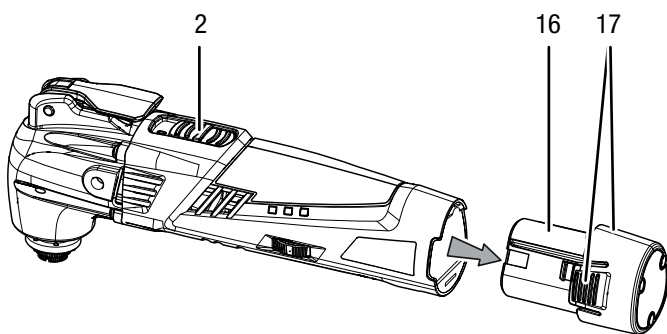

3. V prípade potreby nabite akumulátor (16) podľa opisu v *Nabitie akumulátora*.

Kontrola stavu nabitia akumulátora

Stav nabitia akumulátora je troma LED indikátora kapacity akumulátora (3) zobrazovaný nasledovne:

Farba LED	Význam
zelená – oranžová – červená	maximálne nabitie / výkon
oranžová – červená	stredné nabitie / výkon
červená	slabé nabitie – nabite akumulátor

1. Zapnite prístroj tak, že zapínač/vypínač (2) posuniete dopredu, aby sa na spínači objavilo I.
⇒ Stav nabitia môžete odčítať z indikátora nabitia akumulátora (3).

Montáž rukoväte




Informácia

Na presné a bezpečné vedenie používajte dodanú antivibračnú rukoväť.

Pred uvedením do prevádzky by ste mali namontovať antivibračnú rukoväť (15).

Postupujte pritom nasledovne:

1. Naskrutkujte do závitů na telese prístroja antivibračnú rukoväť (15) v smere otáčania hodinových ručičiek buď vpravo alebo vľavo.

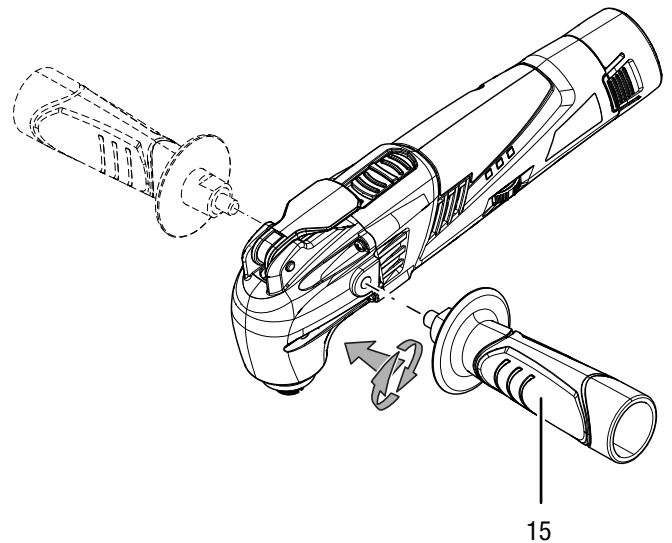

2. Skontrolujte upevnenie antivibračnej rukoväte (15).
3. Na demontáž vyskrutkujte antivibračnú rukoväť (15) proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

Výmena nástroja



Varovanie pred elektrickým napätím

Pred akýmkoľvek prácou na zariadení vyberte z prístroja akumulátor!



Noste ochranné rukavice


Pri vkladaní alebo výmene nástrojov noste vhodné ochranné rukavice.




Informácia

V prípade potreby namontujte pred výmenou nástroja odsávač prachu.


1. Preklopte páku na odblokovanie nástroja (1) dopredu.
2. Vyberte z upínacieho zariadenia pre nástroj (19) popřípadě vložený nástroj.

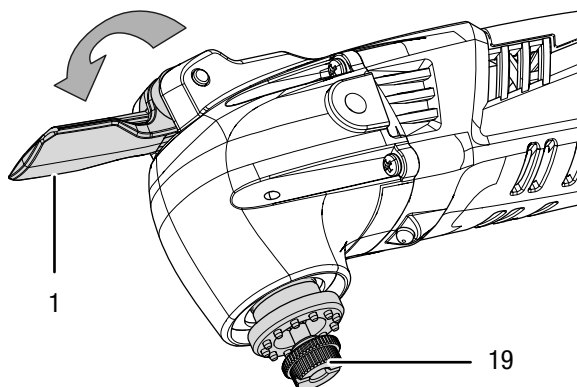

3. Vložte potrebný nástroj do upínacieho zariadenia nástroja (19).
Vkladanie nástrojov môžete do upínacieho zariadenia nástroja (19) vkladat v ľubovoľnom pracovnom smere.

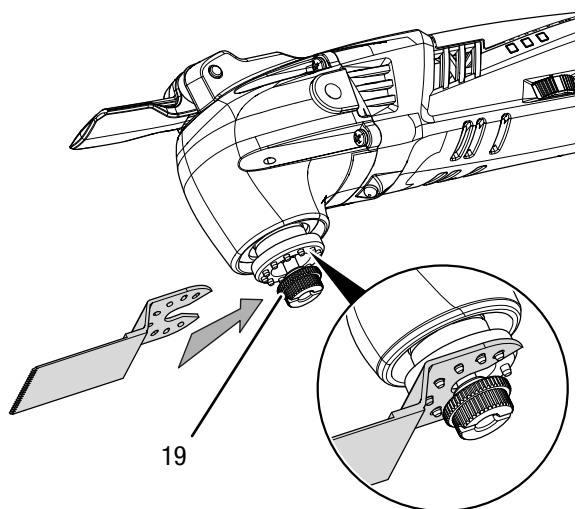

4. Preklopte páku na odblokovanie nástroja (1) dozadu.

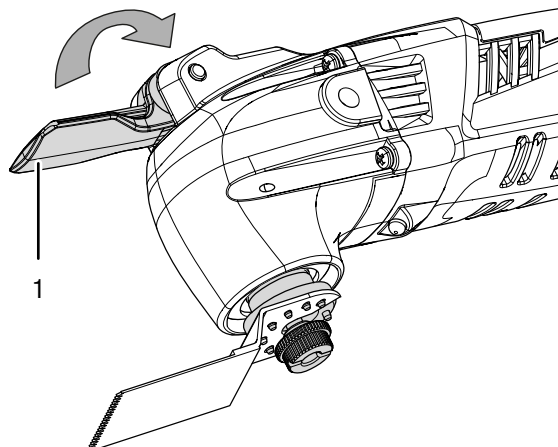

5. Skontrolujte správnu aretáciu nástroja.



Informácia

V rozsahu dodávky obsiahnuté nástroje sú otvorenými nástrojmi.

Taktiež môžete používať štandardné zatvorené nástroje.

Výmena zatvoreného nástroja

Pri používaní uzatvorených vložených nástrojov musíte na vloženie nástroja povoliť upínanie skrutku.



Varovanie pred elektrickým napätím


Pred akýmkoľvek prácou na zariadení vyberte z prístroja akumulátor!




Noste ochranné rukavice

Pri vkladaní alebo výmene nástrojov noste vhodné ochranné rukavice.


1. Preklopte páku na odblokovanie nástroja (1) dopredu.

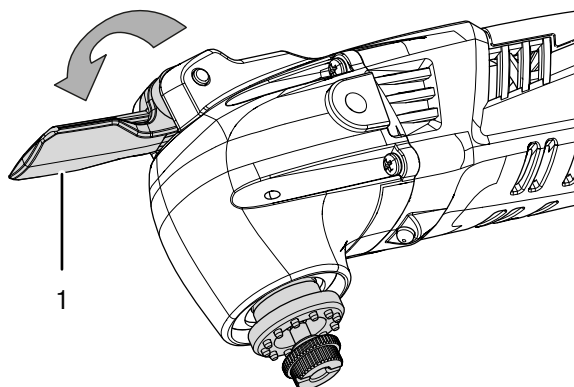


2. Uvoľnite otáčaním upínacej skrutky proti smeru otáčania hodinových ručičiek z upínacieho zariadenia nástroja (19) upínaciu skrutku.

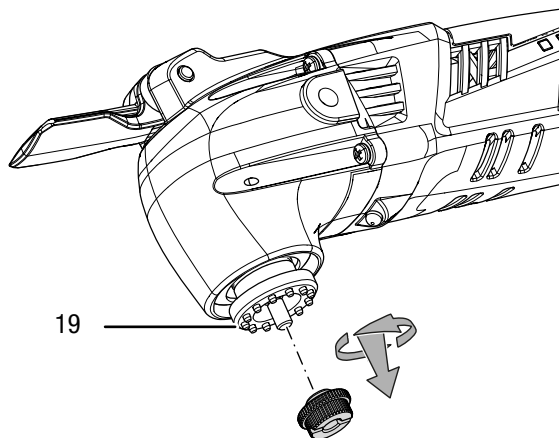

3. Vložte potrebný nástroj do upínacieho zariadenia nástroja (19).
4. Pripevnite otáčaním upínacej skrutky v smeru otáčania hodinových ručičiek na upínacie zariadenie nástroja (19) upínaciu skrutku.

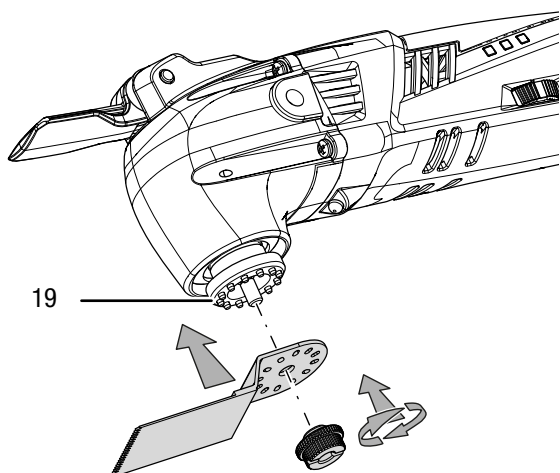

5. Preklopte páku na odblokovanie nástroja (1) dozadu.

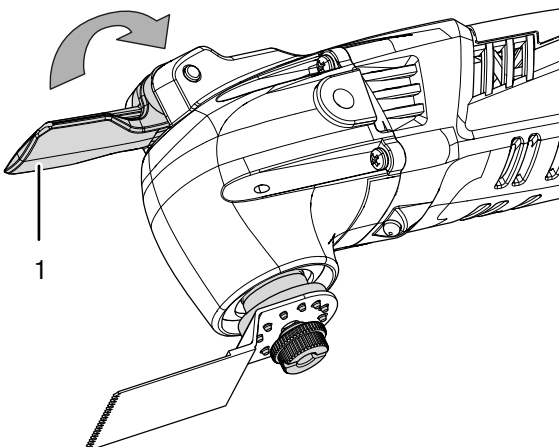


6. Skontrolujte správnu aretáciu nástroja.

Predvolba počtu kmitov

Požadovaný počet kmitov je závislý od materiálu a pracovných podmienok a môžete ju zistiť na základe praktických pokusov. Pri pílení, oddelovaní a brúsení tvrdých materiálov, ako je napr. drevo alebo kov, odporúčame stupeň počtu kmitaní **6** a pri mäkkších materiáloch, ako je napr. plast, odporúčame stupeň počtu kmitaní **4**. Rozsah nastavenia leží medzi stupňami 1 – 6 (5 000 – 19 000 min⁻¹). Predvolený stupeň počtu kmitaní môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Otočte nastavovacie koliesko (4) na požadovaný stupeň počtu kmitaní.

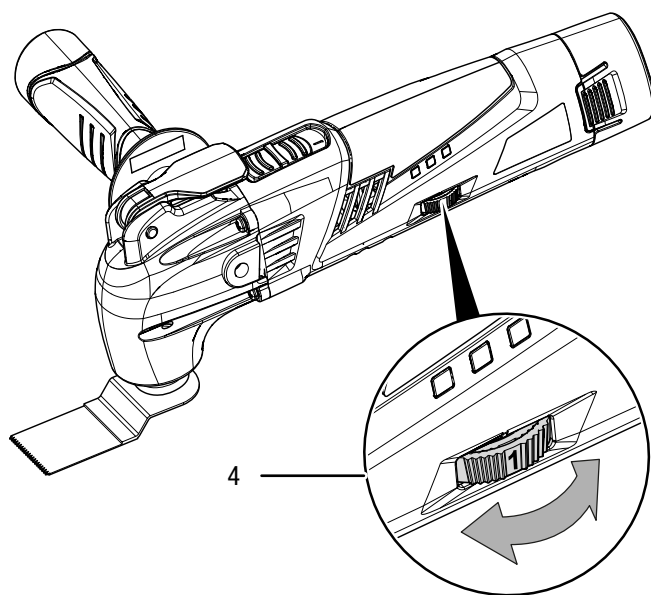

Obsluha

Tipy a upozornenia pri manipulácii s multifunkčným náradím

Všeobecne:

- Udržiavajte vetracie štrbiny čisté, aby sa neprehrial motor.
- Skontrolujte pred každou prevádzkou nástroj v upínacom zariadení nástroja na správne uloženie. Nástroj musí byť pevne prichytený v k tomu určených držiakoch upínacieho zariadenia nástroja.
- Skontrolujte pred každou prevádzkou, či ste pre danú prácu vybrali správny nástroj.

Pílenie:

- Používajte iba nepoškodené a bezchybné pílové listy. Ohnuté, tupé alebo iným spôsobom poškodené pílové listy sa môžu zlomiť.
- Dbajte pri pílení ľahkých stavebných hmôt na zákonné ustanovenia a odporúčania príslušného výrobcu materiálu.
- Ponorným pílovým listom smiete obrábať iba mäkké materiály, ako je sadrokartón a pod.!
- Skontrolujte pred pílením s pílovými listami HCS drevo, drevotrieskové dosky, stavebné materiály a pod., či neobsahujú cudzie telesá, ako sú klinec, skrutky a pod. V danom prípade cudzie telesá odstráňte alebo použite pílové listy z dvojkovu.
- Použite na pílenie ostrých oblúkov úzky pílový list.
- Pílový list by nemal byť dlhší ako je pre daný rez potrebné.

Rezanie:

- Používajte iba nepoškodené a bezchybné rezné listy. Ohnuté, tupé alebo iným spôsobom poškodené listy na rezanie sa môžu zlomiť.
- Myslite pri rezaní obkladov na to, že pri dlhšom používaní podliehajú vložené nástroje vysokému opotrebovaniu

Oškrabávanie:

- Pri oškrabávaní si nastavte vysoký stupeň počtu kmitov.
- Pracujte na mäkkom podklade (napr. na dreve) v plochom uhle a s malou prítlačnou silou. V opačnom prípade by sa škrabka mohla zarezať do podkladu.


Brúsenie:

- Dbajte na rovnomernú prítlačnú silu, zvýšite tým životnosť brúsnych listov.
- Vyberte si v závislosti od obrábaného materiálu a požadovaného obrúsenia povrchu tie správne brúsne listy (červené na drevo, čierne na kov).
- Vyvarujte sa usadeninám na pracovisku a vždy pri brúsení používajte odsávač prachu.
- Použite na brúsenie hrubo trojuholníkové brúsne papiere s hrubou zrnitosťou (napr. 60) a na jemné brúsenie a brúsenie načisto použite trojuholníkové brúsne papiere s jemnou zrnitosťou (napr. 240).


Zapnutie a vypnutie prístroja

Pri práci s prístrojom noste Vaše osobné ochranné pracovné prostriedky.

1. Skontrolujte, či je upnutý nástroj a nastavený stupeň kmitania vhodný na plánovanú činnosť.
2. Skontrolujte, či je obrobok zaistený, resp. či je pracovná plocha zodpovedajúco pripravená.
3. Na zapnutie prístroja posuňte zapínač/vypínač (2) dopredu, aby sa na spínači objavilo **I**.
⇒ Pracovné svetlo LED svieti.

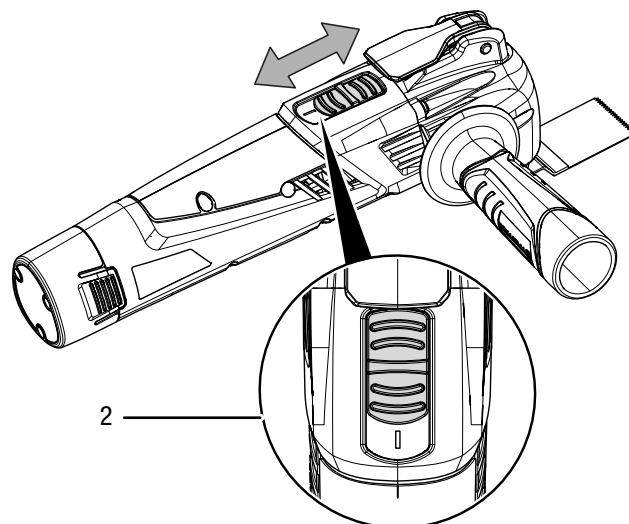


4. Na vypnutie prístroja posuňte zapínač/vypínač (2) dozadu, aby sa na spínači objavilo **0**.
⇒ Pracovné svetlo LED zhasne.

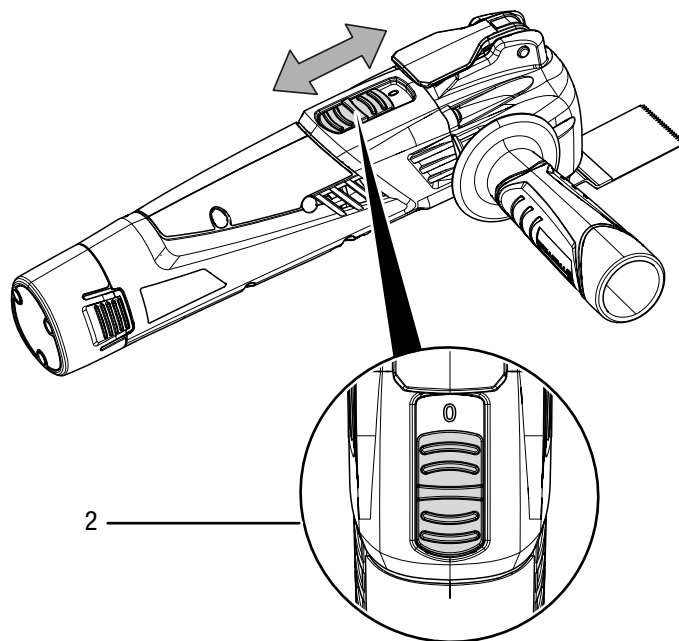

Druh prevádzky: pílenie / rezanie


Na rezanie a skracovanie rúr a plechov z hliníka alebo medi do asi 3 mm.

- Použite ponorný pílový list BIM CS 75/25.

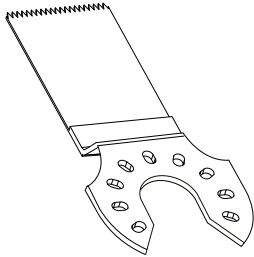


Na rezanie a ponorné pílenie do dreva, plastov, sadry a do iných mäkkých materiálov a na pílenie v blízkosti okrajov aj na ťažko prístupných miestach.

- Použite ponorný pílový list HCS CS 95/40.

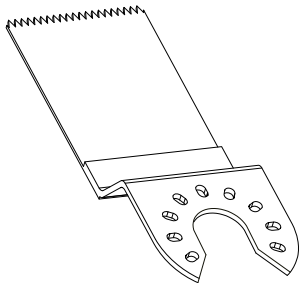


Na rezanie a ponorné pílenie do dreva a kovu, na obrábanie parkiet a iných podlahových krytín, vrátane ponorných rezov.

- Použite segmentový pílový list HSS SM 85/20.

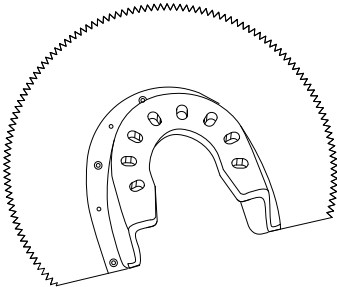**Druh prevádzky: škrabanie**


Na odstránenie zvyškov materiálu, napríklad lepidla na dlaždice a obklady pri výmene poškodených obkladov a dlažieb, ako aj na opracovanie zvyškov malty/betónu, lepidla na dlaždice/obklady/koberce a zvyškov farby/silikónu.

- Použite škrabku HCS SC 80/30.

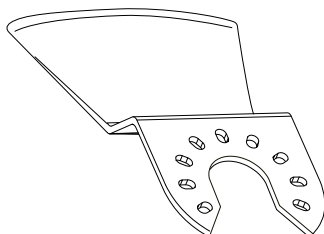**Druh prevádzky: brúsenie**

Na brúsenie dreva a kovu, na odstránenie laku a farby a na vyhladenie rôznych povrchov.


- Použite brúsnu dosťičku Delta s vhodným brúsnym papierom.

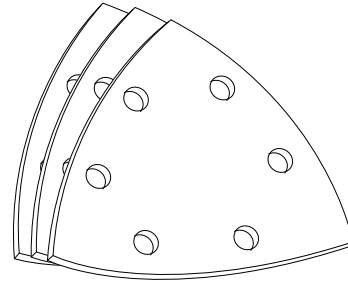**Pripevnenie brúsneho papiera**

Brúsna dosťička Delta je vybavená textíliou suchého zipsu, aby ste rýchlo a jednoducho mohli pripevniť brúsne listy so suchým zipsom.


Na pripevnenie brúsneho papiera na brúsnu dosťičku postupujte nasledovne:

1. Na dosiahnutie optimálnej príľnavosti vyklepte textíliu suchého zipsu brúsnej dosťičky Delta.
2. Pripevnite brúsnu dosťičku Delta na upínacie zariadenie nástroja.

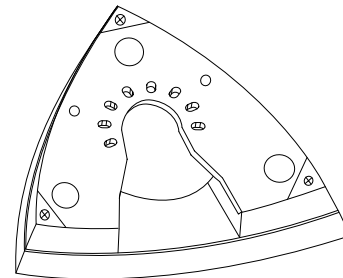

3. Položte brúsny papier jeho hladkou spodnou stranou presne na brúsnu platničku Delta.

⇒ Pritom by sa všetkých šesť dier malo nachádzať presne nad sebou.

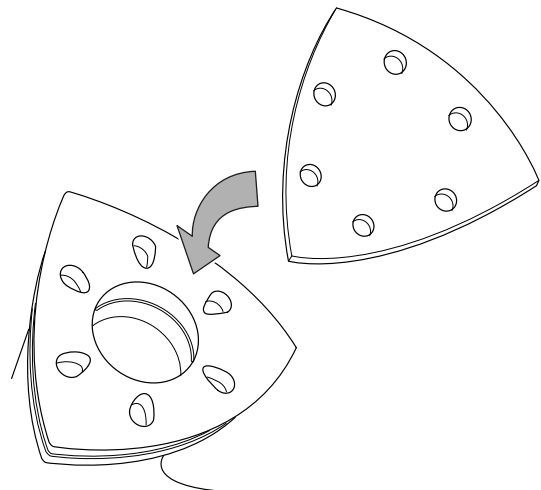

4. Brúsny papier pevne pritlačte.
5. Na výmenu alebo odstránenie potiahnite brúsny papier z jedného rohu smerom k protiahlej strane.

Montáž odsávania prachu


Vyvarujte sa usadeninám na pracovisku a vždy pri brúsení používajte odsávač prachu.



Opatrne



Vždy pri odsávaní zdraviu škodlivých alebo jedovatých materiálov používajte špeciálny vysávač.

1. Spojte navzájom odsávanie prachu.

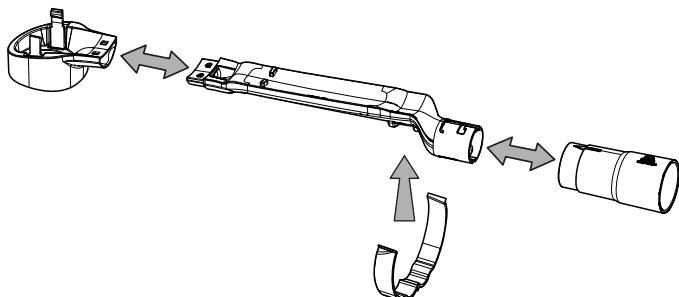

2. Predtým ako na prístroj nasadíte brúsnu doštičku Delta, pripevnite odsávač prachu.

3. Pripojte na odsávač prachu vhodný vysávač (napr. priemyselný vysávač). V prípade nejasností sa spojte s výrobcom Vášho vysávača.

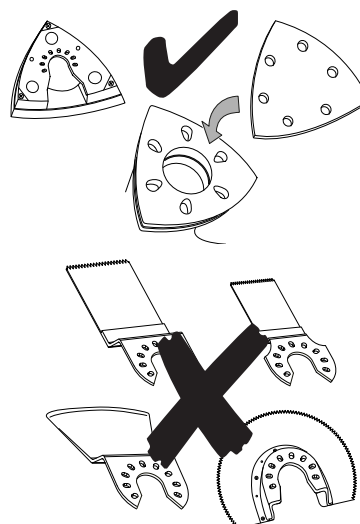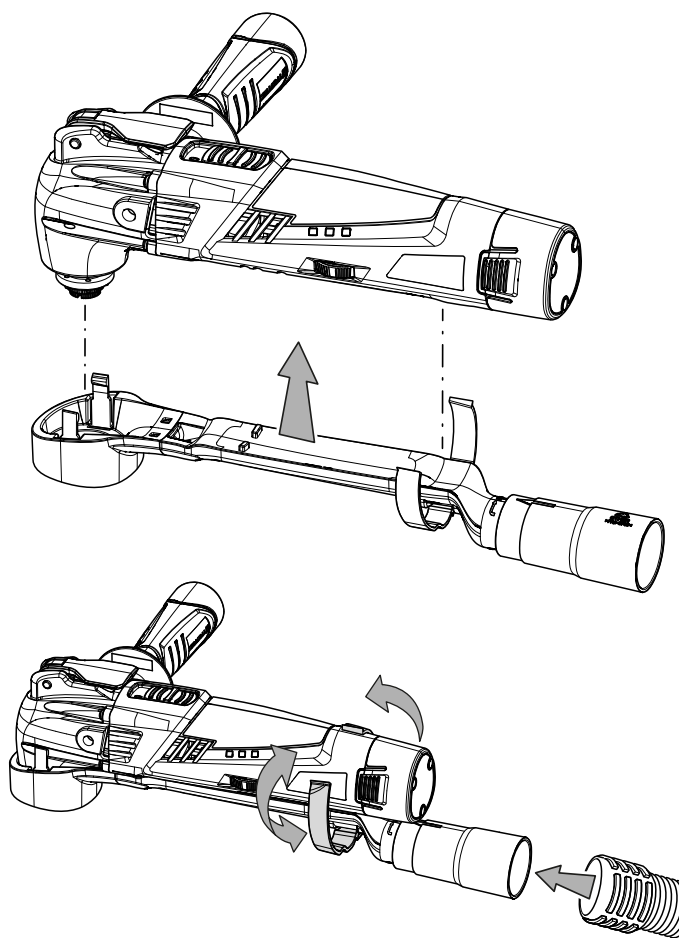

Uvedenie mimo prevádzku



Varovanie pred elektrickým napätím

Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.

- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel nabíjačky zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Vyberte z prístroja akumulátor (pozri kapitolu Uvedenie do prevádzky).
- Vyberte z prístroja nástroj (pozri kapitolu Uvedenie do prevádzky).
- Čistite zariadenie podľa kapitoly Údržba.
- Skladujte zariadenie podľa kapitoly Skladovanie.

Príslušenstvo na doobjednanie



Výstraha

Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na použitie. Použitie iných ako v návode na použitie odporúčaných vložených nástrojov alebo iného príslušenstva, môže znamenať nebezpečenstvo poranenia.

Príslušenstvo	Číslo výrobu
Súprava príslušenstva 1 Univerzál skladajúca sa z: 1 x škrabka HCS SC 80/30 na odstránenie lepidla na dlaždice a obklady, silikónu, malty a zvyškov farby 1 x segmentový pílový list HSS SM 85/20 na drevo a kov 1 x ponorný pílový list BIM CS 75/25 na drevo, plasty, sklolaminát, ľahké a farebné kovy 1 x ponorný pílový list HCS CS 95/40 na drevo, sadrokartón a mäkké plasty 20 listov brúsnych trojuholníkov so suchým zipsom na drevo: po 4 listy so zrnitosťami 60/80/100/120/240	6 210 000 101
Súprava príslušenstva 2 Sanácia kúpeľne¹ skladajúca sa z: 1 x diamantový pílový list T64 na vyfrézovanie drážok 1 x brúsna doštička RIFF T79 na obrúsenie lepidla na dlaždice a obklady, zvyškov malty a lepidla na koberce 1 x škrabka HCS SC 80/30 na odstránenie lepidla na dlaždice a obklady, silikónu, zvyškov malty a farby 10 listov brúsnych trojuholníkov so suchým zipsom na drevo: po 2 listy so zrnitosťami 60/80/100/120/240	6 210 000 102
Súprava príslušenstva 3 Brúsny papier skladajúca sa z: 30 listov brúsnych trojuholníkov so suchým zipsom na drevo: po 6 listov so zrnitosťami 60/80/100/120/240	6 210 000 201

¹ Nástroje v súprave príslušenstva 2 Sanácia kúpeľne sú zatvorené. Na vloženie násadcov musíte uvoľniť upínaciu skrutku, ako to je opísané v odseku *Výmena zatvorených nástrojov*.

Chyby a poruchy

Počas výroby bola viackrát kontrolovaná bezchybná funkčnosť zariadenia. Ak by sa však aj napriek tomu vyskytli poruchy funkcie, potom zariadenie prekontrolujte podľa nasledujúceho zoznamu.

Činnosti na odstránenie chýb a porúch, ktoré si vyžadujú otvorenie telesa smie vykonávať iba autorizovaná firma špecializovaná na elektrotechniku alebo firma Trotec.

Pri prvom použití vzniká mierny dym a zápach:

- Nejedná sa pritom o žiadnu chybu alebo poruchu. Po krátkej dobe chodu tieto príznaky zmiznú.

Akumulátor sa nenabíja:

- Skontrolujte, či je akumulátor správne nasadený do rýchlonabíjačky.
Nasuňte akumulátor do rýchlonabíjačky tak, aby kontakty akumulátora zasahovali do rýchlonabíjačky. Akumulátor musí do rýchlonabíjačky zaskočiť.
- Skontrolujte sieťovú prípojku.
- Skontrolujte elektrický kábel a elektrickú zástrčku na poškodenia.
- Skontrolujte miestne istenie siete.
- Skontrolujte rýchlonabíjačku na poškodenia. V prípade, že by rýchlonabíjačka bola poškodená, ďalej ju už nepoužívajte. Spojte sa so zákazníckym servisom Trotec.
- Skontrolujte kontakty na akumulátore na nečistoty. Odstráňte prípadné nečistoty.
- Popríklad je akumulátor poškodený a musíte ho vymeniť. Výhradne používajte len akumulátory rovnakého typu.

Prístroj sa nerozbíha:

- Popríklad je akumulátor príliš slabý. Nabite akumulátor.
- Skontrolujte, či je akumulátor v prístroji správne nasadený.
Nasuňte akumulátor do prístroja tak, aby mali kontakty akumulátora spojenie. Akumulátor musí do zariadenia zaskočiť.
- Skontrolujte kontakty na akumulátore na nečistoty. Odstráňte prípadné nečistoty.



Informácia

Predtým ako prístroj opäť zapnete, počkajte 10 minút.

Nástroj sa kýva:

- Dbajte na to, aby bol nástroj zaistený v k tomu určených vyhlbeniach upínacieho zariadenia nástroja.
- Dbajte na to, aby upínacia skrutka na upínacom zariadení nástroja bola pevne dotiahnutá.
- Dbajte na to, aby páka na odblokovanie nástroja bola úplne zaklopená.

Pílový list sa do obrábaných materiálov ponára iba s problémami resp. má príliš slabý výkon pílenia/brúsenia:

- Skontrolujte nastavenú predvolbu počtu kmitaní – musí byť vhodne nastavená pre daný nástroj ako aj pre daný materiál.
- Otočením nastavovacieho kolieska predvolby počtu kmitaní smerom nahor vyberte vyšší počet kmitaní.
- V prípade opotrebovaného pílového listu, vymeňte pílový list za nový.
- Skontrolujte, či je vybraný nástroj vhodný pre obrábaný materiál.

Prístroj sa príliš zahrieva:

- Dbajte pri brúsení na to, aby ste na prístroj príliš netlačili.
- Otočením nastavovacieho kolieska predvolby počtu kmitaní (4) smerom nadol vyberte nižší počet kmitaní.
- Skontrolujte, či je nástroj vhodný pre vykonávané činnosti.
- Na zabránenie prehriatia motora udržiavajte vetracie štrbiny v čistote.
- Predtým ako prístroj opäť zapnete, počkajte 10 minút.

Upozornenie

Po každej údržbe a oprave počkajte minimálne 3 minúty. Až potom opäť zapnite zariadenie.

Nefunguje váš prístroj po kontrolách bezchybne?

Spojte sa so zákazníckym servisom. Popríklad odneste zariadenie na opravu do firmy špecializovanej na elektro alebo do firmy Trotec.

Údržba

Činnosti pred začiatkom údržby



Varovanie pred elektrickým napätím

Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky vlhkými ani mokrymi rukami.

- Vypnite prístroj.
- Zariadenie nechajte úplne vychladnúť.
- Vyberte z prístroja akumulátor.



Varovanie pred elektrickým napätím

Údržbové činnosti, ktoré vyžadujú otvorenie telesa smú vykonávať iba autorizované odborné servisy alebo firma Trotec.

Pokyny k údržbe

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by mal používateľ udržiavať alebo mazať.

Čistenie

Pre a po každom použití by ste prístroj mali vyčistiť.

Upozornenie

Prístroj nemusíte po čistení mazať.



Varovanie pred elektrickým napätím

Do telesa vnikajúcimi kvapalinami hrozí nebezpečenstvo skratu!

Neponárajte prístroj a príslušenstvo pod vodu. Dbajte na to, aby sa do telesa nedostala voda alebo iné kvapaliny

- Vyčistite prístroj pomocou navlhčenej, mäkkej handry neuvolňujúcej vlákna. Dbajte na to, aby do telesa nevnikla žiadna vlhkosť. Dbajte na to, aby sa vlhkosť nemohla dostať do kontaktu s elektrickými konštrukčnými súčastami. Na navlhčenie handry nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako napr. čistiace spreje, rozpúšťadlá, čističe s obsahom alkoholu a ani mechanické čistiace prostriedky.
- Osušte prístroj pomocou mäkkej handry nepúšťajúcej vlákna.
- Osušte nástavce pomocou mäkkej handry nepúšťajúcej vlákna.
- Odstráňte z upínacieho zariadenia nástroja prach z brúsenia a poprípade aj triesky.
- Aby brúsny papier lepšie držal, pravidelne vyklepávajte brúsnu dosičku Delta.
- Vyčistite nástroje RIFF (príslušenstvo na doobjednanie) pomocou drôtenej kefy.
- Udržiavajte prírodné kontakty na prístroji a nabíjačke v čistote.
- Na zabránenie prehriatia motora udržiavajte vetracie otvory bez usadenín prachu.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na vyradenom/starom elektrickom alebo elektronickom prístroji poukazuje na to, že ho na konci svojej životnosti nesmiete zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Na bezplatné odovzdanie máte vo svojom okolí k dispozícii zberné miesta pre vyradené/staré elektrické alebo elektronické prístroje. Adresy získate od svojej mestskej resp. komunálnej správy. O ďalších, z našej strany vytvorených možnostiach odovzdania sa môžete informovať aj na našej internetovej stránke www.trotec24.com.

Separovaným zberom vyradených/starých elektrických alebo elektronických prístrojov sa má umožniť recyklácia, zhodnotenie materiálov resp. iné formy zhodnotenia vyradených/starých prístrojov ako aj zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie pri likvidácii nebezpečných materiálov a látok, ktoré sa v prístrojoch môžu nachádzať.



LI-Ion

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu, ale v Európskej únii sa musia odovzdať na odbornú likvidáciu – podľa smernice 2006/66/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 06. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch. Zlikvidujte batérie a akumulátory v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

Vyhlásenie o zhode

Toto je obsahová reprodukcia vyhlásenia o zhode. Podpísané vyhlásenie o zhode nájdete na <https://hub.trotec.com/?id=39526>.

Vyhlásenie o zhode

V zmysle smernice ES o strojových zariadeniach 2006/42/ES,
príloha II časť 1 odsek A

Týmto vyhlasujeme, firma Trotec GmbH & Co. KG, že následne uvedené strojové zariadenie bolo vyvinuté, skonštruované a vyrobené v súlade s požiadavkami smernice ES o strojových zariadeniach v znení 2006/42/ES.

Model produktu/produkt: PMTS 10-12V

Typ produktu: akumulátorové multifunkčné
nádrie

Rok výroby od: 2016

Príslušné smernice EÚ:

- 2011/65/EÚ: 1. 7. 2011
- 2014/30/EÚ: 29. 3. 2014

Použité harmonizované normy:

- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006/A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

Aplikované národné normy a technické špecifikácie:

Výrobca a meno splnomocnenca pre technickú dokumentáciu:

Trotec GmbH & Co. KG
Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefón: +49 2452 962-400
E-mail: info@trotec.de

Miesto a dátum vystavenia:
Heinsberg, dňa 18.08.2016

Detlef von der Lieck, konateľ

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com